



FVXG50K

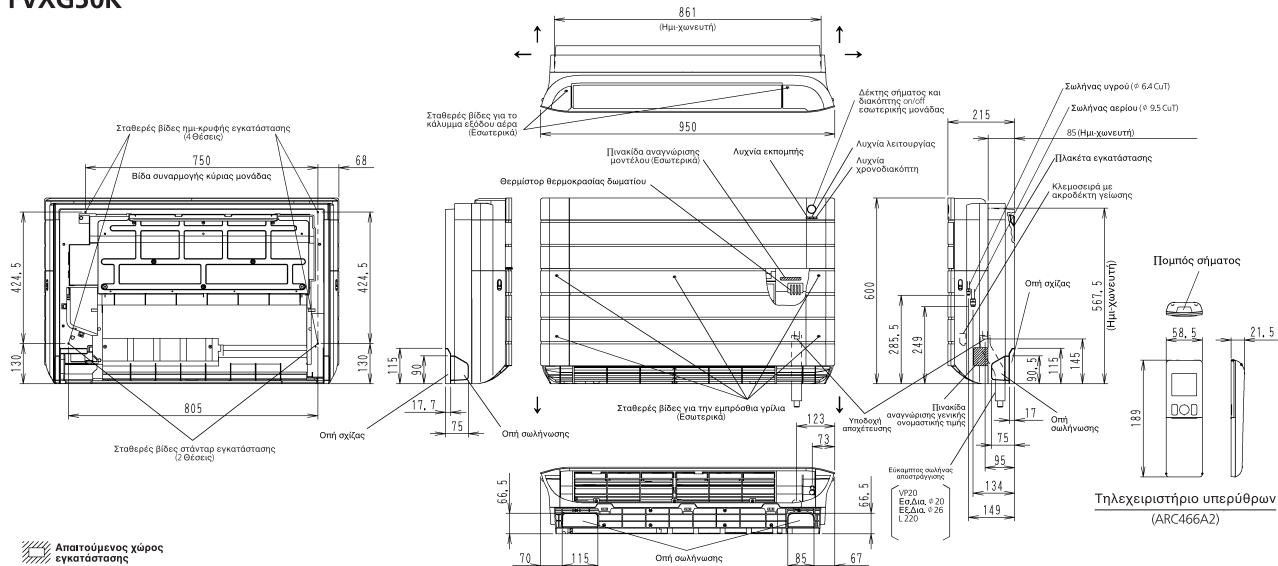


Απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης


➔ Ροή αέρα (Εσωτερικός χώρος)

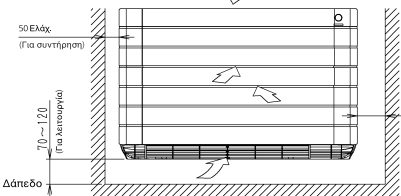

Σημείωση) Το σημάδι (➔) υποδεικνύει την κατεύθυνση της σωλήνωσης

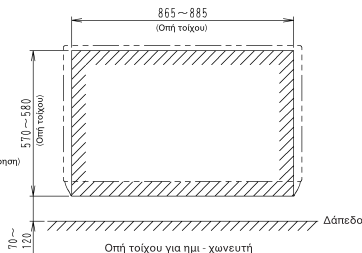

Ρύθμιση κατεύθυνσης παροχής αέρα

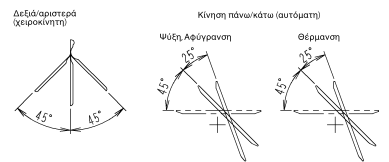

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων (ARC466A2)