

DAIKIN



DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INVERTER R32



ΜΟΝΤΕΛΑ

- CTXM15M2V1B
- FTXM20M2V1B
- FTXM25M2V1B
- FTXM35M2V1B
- FTXM42M2V1B

Χαρακτηριστικά

Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας



ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ανιχνεύει την κίνηση ανθρώπων σε έναν χώρο. Αν δεν υπάρχει κανένα άτομο στο χώρο για πάνω από 20 λεπτά, η λειτουργία μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

►Σελίδα 15



ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 4 ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη για κάθε ημέρα της εβδομάδας ανάλογα με τις συνήθειες της οικογένειάς σας. Ο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ σάς παρέχει τη δυνατότητα να ορίζετε το χρόνο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και την επιθυμητή θερμοκρασία.

►Σελίδα 24



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FLASH STREAMER

Οι τεχνολογίες Streamer και φιλτραρίσματος απομακρύνουν τα αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα, όπως μιούχλα, ακάρεα και γύρη, καθώς και πρόσθετες ουσίες, ιούς και βακτηρία.

►Σελίδα 21



Άλλες λειτουργίες



ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ

Η κατεύθυνση της ροής αέρα ορίζεται προς τα επάνω κατά τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ και προς τα κάτω κατά τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την κατεύθυνση του ψυχρού ή του θερμού αέρα απευθείας στο σώμα σας.

►Σελίδα 15



ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ μειώνει τη στάθμη θορύβου της εξώτερηκτής μονάδας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν πρέπει να μειώσετε το θόρυβο, για να μην ενοχλείτε τους γείτονές σας.

►Σελίδα 19

Περιεχόμενα



■ Διαβάστε πριν από τη χρήση

Προφυλάξεις ασφαλείας	3
Ονομασία εξαρτημάτων	5
Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία	9

■ Λειτουργία

Λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΗ · ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ · ΨΥΞΗ · ΘΕΡΜΑΝΣΗ · ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ...	11
Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα και της παροχής αέρα	13
Λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ/ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ...	15
ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία	18
Λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ/ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ...	19
Λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FLASH STREAMER...	21
Λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	22
Λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	23
Λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗ	24

■ Σύνδεση πολλαπλών μονάδων

Σημείωση για το σύστημα πολλαπλών μονάδων	30
---	----

■ Συντήρηση

Συντήρηση και καθαρισμός	32
--------------------------------	----

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων	37
--------------------------------	----

Το αγγικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Αυτή η λειτουργία επιπρέπει την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας περιορίζοντας τη μέγιστη κατανάλωση ενέργειας. Είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το κλιματοπικό και άλλες ηλεκτρικές συσκευές. ►Σελίδα 19



Προφυλάξεις ασφάλειας



Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις στο παρόν εγχειρίδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.



Αυτή η συσκευή έχει πληρωθεί με ψυκτικό R32.

- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο όπου θα μπορεί να το βρεις εύκολα ο χειριστής.
- Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις στο παρόν εγχειρίδιο πριν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους ή καταπομένους χρήστες σε καταστήματα, στην ελαφρά βιομηχανία και σε αγροκτήματα ή για εμπορική χρήση από μη ειδικούς.
- Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι χαμηλότερη από 70 dB (A).
- Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν ταξινομούνται στις κατηγορίες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δυο κατηγορίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε όλες τις προφυλάξεις χωρίς παραλειψη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν δεν τηρήσετε σωστά αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν δεν τηρήσετε σωστά αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί υλική φθορά ή τραυματισμός, που μπορεί να είναι σοβαρός ανάλογα με τις συνθήκες.



Μην επιχειρήστε ποτέ την αναφέρομενη ενέργεια.



Τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες.



Δημιουργήστε οπωσδήποτε μια σύνδεση γείωσης.

- Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε προστό μέρος, για να το συμβουλεύεστε όποτε χρειάζεται. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι κατά τη μεταβίβαση σε νέο χρήστη, θα του παραδοθεί επίσης και το εγχειρίδιο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η συσκευή πρέπει να φυλασσεται σε χώρο όπου δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης σε συνεχή λειτουργία (για πάραδειγμα, γυμνές φλόγες, συσκευή αερίου σε λειτουργία ή ηλεκτρική θερμάστρα σε λειτουργία).
- Προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς, έκρηξης ή τραυματισμού, μην χειρίζεστε τη μονάδα, όταν εντοπίζουνται επιβλαβή αέρια (π.χ. εύφεκτα ή διαβρωτικά) κοντά στη μονάδα.
- Δώστε προσοχή στο ότι η παρατεταμένη, άμεση έκθεση στον αέρα ψύξης ή θέρμανσης από το κλιματιστικό, ή στον αέρα που είναι πάρα πολύ κρύος ή πάρα πολύ θερμός μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη σωματική κατάσταση και την υγεία σας.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως ράβδους ή τα δάχτυλά σας κλπ. στην είσοδο ή την έξοδο αέρα. Κατά την επαφή με τα πτερύγια του ανεμιστήρα του κλιματιστικού τα οποία περιστρέφονται με υψηλή ταχύτητα ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της προϊόντος, βλάβη ή τραυματισμός.
- Μην επιχειρήστε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό μόνοι σας, επειδή ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπλήξια ή πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε εύφεκτα στρέι ποντά στο κλιματιστικό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό εκτός από αυτό που υποδεικνύεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη μετακίνηση ή την επισκευή. Η χρήση άλλων ψυκτικών ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα ή βλάβη της μονάδας και τραυματισμό.
- Για να αποτρέψετε τυχόν ηλεκτροπλήξια, μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπλήξια ή πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε δοχεία νερού (βάζα κλπ.) πάνω στη μονάδα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπλήξια ή πυρκαγιά.



- Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, δηλαδή δεν παράγεται αέρας ψύξης ή θέρμανσης, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού. Επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσα στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση διαρροής, η άμεση επιτροπή με γυμνή επικράνια καυστήρα, θερμαντικού σώματος ή φούρνου πιθανόν να προκαλέσει την παραγωγή επιβλαβών αερίων. Μήτρα χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό μέχρι εξουσιοδοτημένο προσωπικό να πιστοποιήσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.
- Μην επιχειρήστε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Οι εσφαλμένες εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή νερού, ηλεκτροπλήξια ή πυρκαγιά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία ή με εξειδικευμένο προσωπικό για εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.
- Όταν το κλιματιστικό δυσλειτουργεί (και εκπέμπει μια οσμή πυρκαγιάς κλπ.) απενεργοποιήστε τη μονάδα και απευθύνετε στον τοπικό αστυντικό πρόσωπο. Η παρατεταμένη λειτουργία κάτω από παρόμοιες συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη, ηλεκτροπλήξια ή πυρκαγιά.
- Τοποθετήστε οπωσδήποτε έναν διακόπτη γείωσης. Αν δεν τοποθετήσετε διακόπτη γείωσης, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπλήξια ή πυρκαγιά.

- Βεβαιωθείτε ότι γειώσατε τη μονάδα. Μην γειώσατε τη μονάδα σε σωλήνα παροχής, αγωγό αλεξικέραυνου ή τηλεφωνική γείωση. Η εσφαλμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπλήξια.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ



- Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα στην άμεση ροή του αέρα από τη μονάδα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες.
- Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνές φλόγες σε σημεία που εκτίθεται στη ροή αέρα που παράγεται από τη μονάδα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί διυλειτουργία στον καυστήρα.
- Μην φράσσετε τις εισόδους ή εξόδους του αέρα. Η εμποδιζόμενη ροή αέρα ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπαρκή απόδοση ή βλάβη.
- Μην κάθεστε πάνω στην εσωτερική μονάδα, τοποθετείτε πράγματα ή τραβάτε τη μονάδα. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν απυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή της μονάδας, δηλητάρισμα σε τραυματισμό, διυλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα που έχουν ευαισθησία στην υγρασία ακριβώς κάτω από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες. Υπό ορισμένες συνθήκες, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού, ο ύρος στο φίλτρο αέρα ή το φράγμα του αγνώστου μπορεί να προκαλεστεί διαρροή σταγόνων, με συνέπεια τη δημιουργία βρωμιάς ή τη βλάβη του σχετικού αντικειμένου.
- Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγχετε τη βάση της μονάδας και τα υποστριγμάτα της για τυχόν ζημιές. Αν συνεχίσετε να τα χρησιμοποιείτε ενώ έχουν υποστεί ζημιές, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
- Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τη πεπεριγμένη συσκευή της εσωτερικής ή της εξωτερικής μονάδας.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ασθενείς χωρίς επίβλεψη. Ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί και κίνδυνοι για την υγεία.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εάν τη χειρίζονται υπό επίβλεψη ή κατόπιν παροχής οδηγών σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθορισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
- Μην χτυπάτε με δύναμη την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί βλάβη του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε εύρεκλα αντικείμενα, όπως δοχεία σπρέι, σε απόσταση εντός 1 m από την έξοδο αέρα.
- Τα δοχεία σπρέι ενδέχεται να εκραγούν εξαιπτάς της εξόδου θερμού αέρα από την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα.
- Μην αφήνετε τα κατοικίδια να ουρούν πάνω στο κλιματιστικό. Η ούρηση πάνω στο κλιματιστικό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε δοχεία νερού (βάζα κλπ.) πάνω στη μονάδα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



- Για να αποφύγετε την εξάντληση οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εξαερίζεται σωστά σε περίπτωση που, μαζί με το κλιματιστικό, χρησιμοποιείται εξοπλισμός, όπως ένας καυστήρας.
- Για τον καθαρισμό, διακόπτετε τη λειτουργία της μονάδας, κλείστε το διακόπτη ή βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Στην αντιβίβαση περιπτώση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
- Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο προδίγαρφωμένο κύκλωμα παροχής. Η σύνδεση σε παροχή διαφορετική από την προδίγαρφωμένη ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, υπερθέμαση και πυρκαγιά.
- Ρυθμίστε τη σωλήνα αποστράγγισης σε τέσσερα θέσεις, ώστε να διασφαλίζεται την ομαλή αποστράγγιση. Η ατελής αποστράγγιση ενδέχεται να προκαλέσει συγκέντρωση υγρασίας στο κτήριο, τα έπιπλα κλπ.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εσωτερική μονάδα και μην επιτρέψετε να συσσωρευτούν φύλλα ή άλλοι παρεμφερείς ρύποι ήμέρου από τη μονάδα. Τα φύλλα αποτελούν ζεστό καταφύγιο για τα μικρά ζώα, τα οποία μπορούν να εισέλθουν στη μονάδα. Εάν μπουν ζώακια στη μονάδα και έρθουν σε επαφή με την επεξροφή της μονάδας, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες, καπνό ή φωτιά.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα.
- Αυτή η ενέργεια ενδέχεται να επηρέασει την απόδοση, την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά, για να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Τοποθεσία εγκατάστασης

- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο, για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στα παρακάτω περιβάλλοντα.
 - Σε μέρη με λιπαρό περιβάλλον ή μέρη όπου παράγονται ατμοί ή καπνοί.
 - Σε αλατούχα ατμόσφαιρα, όπως σε παραδίπτες περιοχές.
 - Σε μέρη όπου παράγεται θειούχο αέριο, όπως σε ιαματικές πηγές.
 - Σε μέρη όπου το χιόνι ενδέχεται να αποκλείσει την εξωτερική μονάδα.
- Τηρείτε οπωδήποτε τις παρακάτω οδηγίες.
 - Η εσωτερική μονάδα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα (η μονάδα μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο).
 - Το νερό αποστράγγισης από την εσωτερική μονάδα πρέπει να εκκενώνεται σε μέρος με καλή αποστράγγιση.

Προσέξτε την ενόχληση των γειτόνων σας από τους θορύβους.


- Για την εγκατάσταση επιλέξτε έναν χώρο, όπως αυτός που περιγράφεται παρακάτω.
 - Έναν χώρο αρκετά σταθερό για να αντέξει τη βάρος της μονάδας και ο οποίος δεν αυξάνει το θόρυβο λειτουργίας ή τους κραδασμούς.
 - Έναν χώρο στον οποίο η έξοδος αέρα από την εσωτερική μονάδα ή ο θόρυβος λειτουργίας δεν θα ενοχλεί τους γείτονές σας.

Ηλεκτρολογικές εργασίες και αλλαγή θέσης του συστήματος.

- Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε έναν εξεχωριστό κύκλωμα παροχής αποκλειστικά για το κλιματιστικό.
- Η αλλαγή θέσης του κλιματιστικού απαιτεί ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο αν η αλλαγή θέσης είναι απαραίτητη για λόγους μετακόμισης ή ανακαίνισης του χώρου.

Όνομασία εξαρτημάτων

Εσωτερική μονάδα

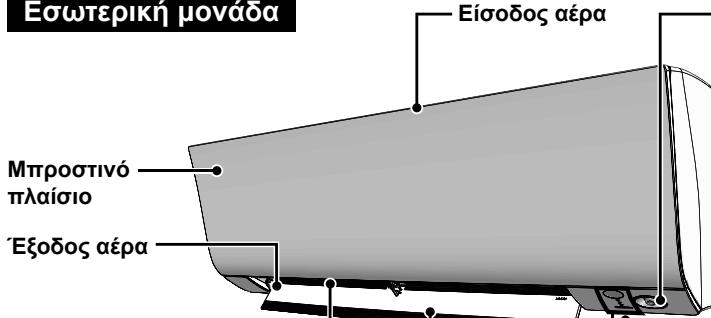

Περσίδες (κατακόρυφα ελάσματα)

- Οι περσίδες βρίσκονται εντός της εξόδου αέρα.

►Σελίδα 13

Πτερύγια (οριζόντια ελάσματα)

►Σελίδα 13

ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ


- Ανιχνεύει την κίνηση των ανθρώπων και πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή μεταξύ της κανονικής λειτουργίας και της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. ►Σελίδα 15

Ένδειξη

Δέκτης σήματος

- Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο.
- Όταν η μονάδα λάβει ένα σήμα, θα ακούσετε έναν ήχο μπιπ.

Συνθήκες	Τύπος ήχου
Έναρξη λειτουργίας	μπιπ-μπιπ
Αλλαγή ρυθμίσεων	μπιπ
Διακοπή λειτουργίας	παρατεταμένο μπιπ

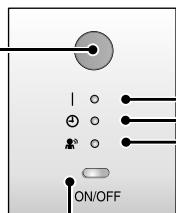

Λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ

►Σελίδα 22,23

Λυχνία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

►Σελίδα 16


Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- Πίεστε αυτόν το διακόπτη μία φορά για να ξεκινήσει η λειτουργία.
- Πίεστε το ξανά για να τη διακόψετε.
- Οι λειτουργίες αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.

Λειτουργία	Ρύθμιση Θερμοκρασίας	Παροχή αέρα
ΑΥΤΟΜΑΤΗ	25°C	ΑΥΤΟΜΑΤΗ


* Αυτός ο διακόπτης είναι χρήσιμος όταν δεν έχετε το τηλεχειριστήριο.

■ Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο

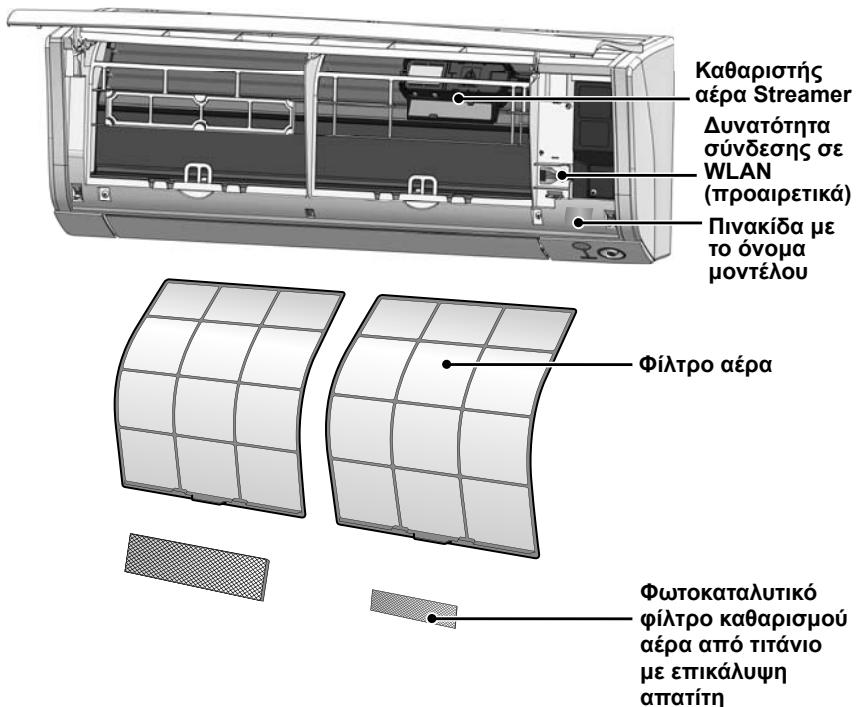

Εξωτερική μονάδα

- Η εμφάνιση της εξωτερικής μονάδας ενδέχεται να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

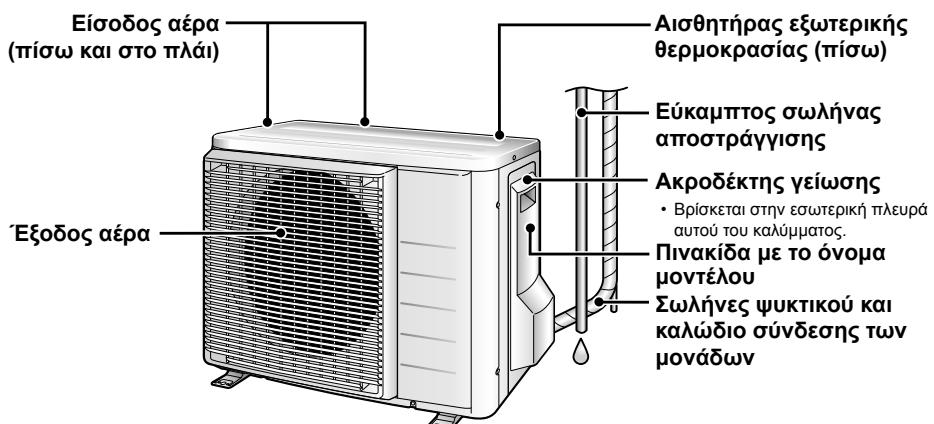


Όνομασία εξαρτημάτων

Τηλεχειριστήριο



Πομπός σήματος

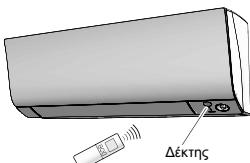

- Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε τον πομπό προς την εσωτερική μονάδα. Αν υπάρχουν εμπόδια που μπλοκάρουν τη λήψη σημάτων μεταξύ της μονάδας και του τηλεχειριστήριου, όπως μια κουρτίνα, η μονάδα δεν θα λειτουργήσει.
- Μην ρίχνετε κάτω το τηλεχειριστήριο. Μην το αφήνετε να βραχεί.
- Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας είναι 7 m περίπου.

Κουμπί ρύθμισης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- Επιλέγει τη ρύθμιση της παροχής αέρα. ►Σελίδα 14

Κουμπί ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία. ►Σελίδα 18

Οθόνη (LCD)

- Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις. (Σε αυτήν την εικόνα, κάθε τημήμα εμφανίζεται με όλες τις ενδείξεις ενεργοποιημένες για σκοπούς επεξήγησης.)

Κουμπιά ρύθμισης ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Αλλάζει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. ►Σελίδα 12

Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ


- Πιέστε αυτό το κουμπί μία φορά για να ξεκινήσει η λειτουργία. Πιέστε το ξανά για να τη διακόψετε. ►Σελίδα 11

Μπροστινό κάλυμμα

- Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα. ►Σελίδα 8

Μοντέλο | ARC466A33

■ Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα

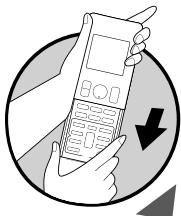

Κουμπί επιλογής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Επιλέγει τη λειτουργία.
(ΑΥΤΟΜΑΤΗ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ/
ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ/
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) ►Σελίδα 11

Κουμπί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FLASH STREAMER

- Πραγματοποιεί εκκένωση Streamer. ►Σελίδα 21

Κουμπί ΑΝΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

- Λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ και ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ.

►Σελίδα 15

Κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

►Σελίδα 22


Κουμπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

- Ακυρώνει τις ρυθμίσεις χρόνου. ►Σελίδα 22,23
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.

Κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ

- Αλλάζει τις ρυθμίσεις ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.

►Σελίδα 22,23,24

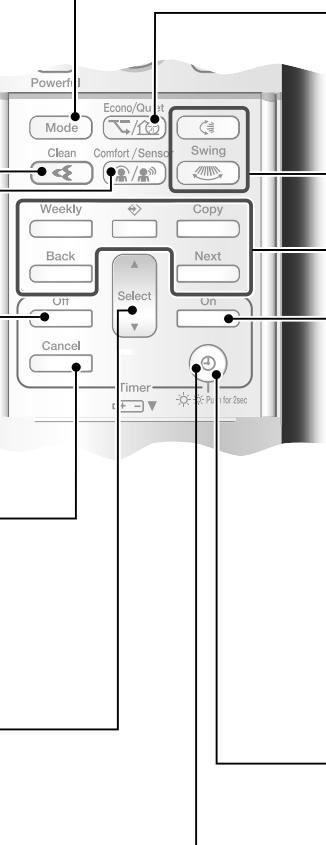

Κουμπί ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ/ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ/ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

►Σελίδα 19

Κουμπί ΑΙΩΡΗΣΗΣ

- Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα. ►Σελίδα 13

- Weekly : Κουμπί ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
- Copy : Κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
- Back : Κουμπί ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
- Next : Κουμπί ΠΙΣΩ
- Λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ. ►Σελίδα 24

Κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

►Σελίδα 23


Κουμπί ΡΟΛΟΓΙΟΥ

►Σελίδα 10

Κουμπί ρύθμισης φωτεινότητας λυχνίας


►Σελίδα 9

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

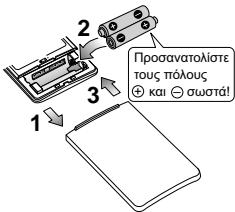

■ Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες

- 1. Σύρετε το μπροστινό κάλυμμα για να το αφαιρέσετε.**
- 2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες ξηρού τύπου AAA.LR03 (αλκαλικές).**
- 3. Επανατοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα.**

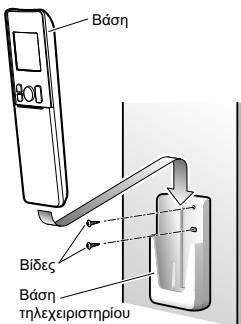

■ Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο

- 1. Επιλέξτε μια θέση στην οποία να είναι δυνατή η λήψη σημάτων από τη μονάδα.**
- 2. Στερεώστε τη βάση σε έναν τοίχο, μια κολόνα ή παρόμοια θέση με βίδες που θα προμηθευτείτε από την τοπική αγορά.**
- 3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση του τηλεχειριστηρίου.**

■ Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης της εσωτερικής μονάδας.



Πέστε το για 2 δευτ.

→ Υψηλή → Χαμηλή → Σβηστή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Σημειώσεις σχετικά με τις μπαταρίες

- Για την αντικατάσταση των μπαταριών, χρησιμοποιήστε μπαταρίες του ίδιου τύπου και αντικαταστήστε και τις δύο παλιές μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Αν το σύστημα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες θα διαρκέσουν 1 έτος περίπου. Ωστόσο, αν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου ξεκινήσει να φαίνεται αχνή και παρουσιαστεί χαμηλή απόδοση λήψης σήματος εντός του έτους, αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες με καινούργιες μπαταρίες μεγέθους AAA.LR03 (αλκαλικές).
- Οι τοποθετημένες μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του συστήματος. Η περίοδος χρήσης των μπαταριών ενδέχεται να είναι σύντομη ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

■ Σημειώσεις σχετικά με το τηλεχειριστήριο

- Ποτέ μη εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε απευθείας ηλιακό φως.
- Η άνταρξη σκόνης στον πομπό ή τον δεκτή σήματος θα μειώσει την ευαισθησία. Απομακρύνετε τη σκόνη με ένα απαλό πανί.
- Η μετάδοση των σημάτων ενδέχεται να απενεργοποιηθεί, αν υπάρχει λαμπτήρας φθορισμού λεκτρονικής εκκίνησης (όπως λαμπτήρες τύπου inverter) στο χώρο. Συμβουλεύετε το κατάστημα σε αυτήν την περίπτωση.
- Αν τα σήματα του τηλεχειριστηρίου θέτουν σε λειτουργία μια άλλη συσκευή, μετακινήστε αυτήν τη συσκευή κάπου αλλού ή συμβουλευτείτε το κατάστημα σέρβις.



■ Ενεργοποίηση του διακόπτη

- Αφού ενεργοποιηθεί η μονάδα, τα πτερύγια της εσωτερικής μονάδας ανοίγουν και κλείνουν για να καθορίσουν τη θέση αναφοράς.

■ Για να ρυθμίσετε το ρολόι


1. Πιέστε το



- Εμφανίζεται η ένδειξη "0:00" στην οθόνη LCD.
- Οι ενδείξεις "MON" και "⊕" αναβοσβήνουν.

2. Πιέστε το για να ορίσετε την τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας.

3. Πιέστε το



- Η ένδειξη "⊕" αναβοσβήνει.

4. Πιέστε το για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

- Πατώντας παρατεταμένα το ▲ ή το ▼ η εμφανιζόμενη ώρα αυξάνεται ή μειώνεται γρήγορα.

5. Πιέστε το

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα ενώ πιέζετε τα κουμπιά.



- Η ένδειξη ":" αναβοσβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Σημείωση σχετικά με τη ρύθμιση του ρολογιού

- Αν το εσωτερικό ρολόι της εσωτερικής μονάδας δεν έχει ρυθμιστεί στη σωστή ώρα, ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ δεν θα λειτουργούν με ακρίβεια.



Λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΗ · ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ · ΨΥΞΗ · ΘΕΡΜΑΝΣΗ · ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλιματιστικό στην επιθυμητή λειτουργία.


Από την επόμενη φορά και έπειτα, το κλιματιστικό θα λειτουργεί με αυτήν τη λειτουργία.



■ Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία


1. Πιέστε το **Mode** και επιλέξτε μια λειτουργία.

- Με κάθε πάτημα του κουμπιού η λειτουργία θα αλλάζει με την ακόλουθη σειρά.



2. Πιέστε το **On/Off**.

- Εμφανίζεται η ένδειξη "ON" στην οθόνη LCD.
- Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ανάβει με πράσινο χρώμα.

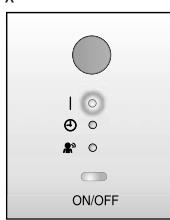

Ένδειξη

■ Για να διακόψετε τη λειτουργία

Πιέστε το **On/Off** ξανά.

- Η ένδειξη "ON" θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.
- Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ θα σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Σημειώσεις σχετικά με κάθε λειτουργία
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	<ul style="list-style-type: none"> • Επειδή το κλιματιστικό θερμαίνει το χώρο χρησιμοποιώντας τη θερμότητα του εξωτερικού αέρα στον εσωτερικό χώρο, η απόδοση θέρμανσης μειώνεται όταν η θερμοκρασία εξωτερικού χώρου είναι χαμηλότερη. Αν η θέρμανση είναι ανεπαρκής, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή θέρμανσης σε συνδυασμό με το κλιματιστικό. • Το σύστημα αντλίας θερμάνεται το χώρο με κυκλοφορία του θερμού αέρα σε όλα τα μέρη του χώρου. • Μετά τη έναρξη της λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να θερμανθεί ο χώρος. • Κατά τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ενδέχεται να σχηματιστεί πάγος στην εξωτερική μονάδα και να μειωθεί η απόδοση θέρμανσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα μεταβαίνει στη λειτουργία απόμυης για να απομακρύνει το πάγο. • Κατά τη λειτουργία απόμυης, δεν εξέρχεται θερμός αέρας από την εξωτερική μονάδα.
ΨΥΞΗ	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτό το κλιματιστικό ψύχει το χώρο απελευθερώνοντα τη θερμότητα του εξωτερικού χώρου. Επομένως, η απόδοση ψύξης του κλιματιστικού ενδέχεται να μειωθεί αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή.
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	<ul style="list-style-type: none"> • Το chip του υπολογιστή λειτουργεί για να εξαλείψει την υγρασία από το χώρο διαπρώντας παράλληλα τη θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα. Ελέγχει αυτόματα τη θερμοκρασία και την παροχή αέρα, επομένως δεν είναι διαθέσιμη η χειροκίνητη ρύθμιση αυτών των λειτουργιών.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ	<ul style="list-style-type: none"> • Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, το σύστημα επιλέγει την κατάλληλη λειτουργία (ΨΥΞΗ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου και την εξωτερική θερμοκρασία και ξεκινά να λειτουργεί. • Το σύστημα επιλέγει ξανά αυτόματα τη ρύθμιση σε τακτικά διαστήματα, προκειμένου η θερμοκρασία χώρου να φτάσει σε επιπλέον παρόμοιο με τη ρύθμιση από τη χρήστη.
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτή η ρύθμιση ισχύει για τη λειτουργία μόνο του ανεμιστήρα.



■ Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

Πιέστε το



- Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη LCD θα αλλάζουν κάθε φορά που πιέζετε ένα από τα κουμπιά.

Λειτουργία ΨΥΞΗΣ	Λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία	Λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ή ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
18-32°C	10-30°C	18-30°C	
Πιέστε το ▲ για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και πιέστε το ▼ για να μειώσετε τη θερμοκρασία.			Η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν μεταβάλλεται.

■ Συνθήκες λειτουργίας

■ Συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας

- Για τη λειτουργία ψύξης: 26-28°C
- Για τη λειτουργία θέρμανσης: 20-24°C

■ Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Μην ψύχετε (θερμαίνετε) υπερβολικά το χώρο. Η διατήρηση της ρύθμισης θερμοκρασίας σε μέτριο επίπεδο συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.
- Καλύψτε τα παράθυρα με στόρια ή κουρτίνες. Αν εμποδίσετε την είσοδο ηλιακού φωτός και αέρα από τον εξωτερικό χώρο, αυξάνεται η απόδοση ψύξης (θέρμανσης).
- Τα βουλωμένα φίλτρα αέρα οδηγούν σε μη αποδοτική λειτουργία και απτώλεια ενέργειας. Καθαρίστε τα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες περίπου.

■ Σημειώσεις σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας

- Το κλιματιστικό καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα πληκτρικής ενέργειας ακόμα κι αν δεν λειτουργεί.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πράδειγμα την άνοιξη ή το φθινόπωρο, κλείστε το διακόπτη.
- Χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό στις ακόλουθες συνθήκες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Συνθήκες λειτουργίας	Αν η λειτουργία συνεχιστεί εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας
ΨΥΞΗ	Εξωτερική θερμοκρασία: -10-46°C Εσωτερική θερμοκρασία: 18-32°C Υγρασία εσωτερικού χώρου: μέγ. 80%	<ul style="list-style-type: none"> • Ενδέχεται να λειτουργήσει μια διάταξη ασφαλείας για να διακοπεί η λειτουργία. • Ενδέχεται να προκληθεί συμπτύκνωση στην εσωτερική μονάδα και να στάζει.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	Εξωτερική θερμοκρασία: -15-24°C (Σχετ. υγρασία=55,4%) Εσωτερική θερμοκρασία: 10-30°C	<ul style="list-style-type: none"> • Ενδέχεται να λειτουργήσει μια διάταξη ασφαλείας για να διακοπεί η λειτουργία.
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	Εξωτερική θερμοκρασία: -10-46°C Εσωτερική θερμοκρασία: 18-32°C Υγρασία εσωτερικού χώρου: μέγ. 80%	<ul style="list-style-type: none"> • Ενδέχεται να λειτουργήσει μια διάταξη ασφαλείας για να διακοπεί η λειτουργία. • Ενδέχεται να προκληθεί συμπτύκνωση στην εσωτερική μονάδα και να στάζει.

- Η λειτουργία εκτός αυτού του εύρους υγρασίας ή θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει τη λειτουργία μιας διάταξης ασφαλείας για την απενεργοποίηση του συστήματος.



Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα και της παροχής αέρα




Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής αέρα προκειμένου να αυξηθεί η άνεσή σας.

■ Για να ξεκινήσετε την αυτόματη αιώρηση

Επάνω και κάτω κατεύθυνση ροής αέρα

Πιέστε το


- Εμφανίζεται η ένδειξη "↑" στην οθόνη LCD.
- Τα πτερύγια (οριζόντια ελάσματα) θα ξεκινήσουν να κινούνται.

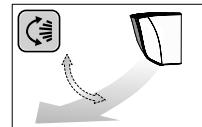

Δεξιά και αριστερή κατεύθυνση ροής αέρα

Πιέστε το

- Εμφανίζεται η ένδειξη "→" στην οθόνη LCD.
- Οι περσίδες (κατακόρυφα ελάσματα) θα ξεκινήσουν να κινούνται.

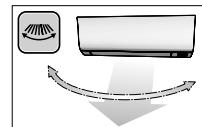


Η τρισδιάστατη κατεύθυνση ροής αέρα

Πιέστε το και το

- Εμφανίζονται οι ενδείξεις "↑" και "↓" στην οθόνη LCD.
- Τα πτερύγια και οι περσίδες θα μετακινηθούν με τη σειρά.
- Για να ακυρώσετε την τρισδιάστατη ροή αέρα, πιέστε ξανά το ή το .

Τα πτερύγια ή οι περσίδες θα σταματήσουν να κινούνται.

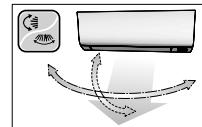

■ Για να ρυθμίσετε τα πτερύγια ή τις περσίδες στην επιθυμητή θέση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν τα πτερύγια ή οι περσίδες βρίσκονται στη λειτουργία αυτόματης αιώρησης.

Πιέστε το και το όταν τα πτερύγια ή οι περσίδες φτάσουν στην επιθυμητή θέση.


- Στην τρισδιάστατη ροή αέρα, τα πτερύγια και οι περσίδες κινούνται με τη σειρά.
- Οι ενδείξεις "↑" και "↓" θα εξαφανιστούν από την οθόνη LCD.

■ Για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της παροχής αέρα



Πιέστε το .

- Με κάθε πάτημα του , η ρύθμιση παροχής αέρας μεταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά.

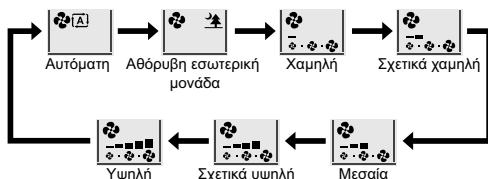

- Αν η παροχή αέρα έχει οριστεί σε "", θα ξεκινήσει η αθόρυβη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας και ο θόρυβος από τη μονάδα θα μειωθεί.
- Στην αθόρυβη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας, η παροχή αέρα ορίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο.
- Αν η θερμοκρασία δεν φτάσει στο επιθυμητό σημείο, αλλάξτε τη ρύθμιση παροχής αέρα.
- Στη λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ, η ρύθμιση παροχής αέρα δεν μεταβάλλεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

- Το εύρος κίνησης του πτερυγίου διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία.
- Το πτερύγιο θα σταματήσει στην ανώτερη θέση, αν η παροχή αέρα αλλάξει σε χαμηλή κατά τη ρύθμιση της αιώρησης προς τα επάνω και κάτω.

Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

- Κατά τη χρήση της 3D ροής αέρα, κυκλοφορεί ψυχρός αέρα, ο οποίος τείνει να συσσωρεύεται στο καπτώρευτο επίπεδο του χώρου και θερμός αέρας ο οποίος τείνει να συσσωρεύεται κοντά στην οροφή σε όλο το χώρο, αποτρέποντας τη δημιουργία περιοχών ψύχους και θερμότητας.

Σημειώσεις σχετικά με τη ρύθμιση παροχής αέρα

- Σε χαμηλές ταχύτητες παροχής αέρα, η απόδοση ψύξης (θέρμανσης) είναι μικρότερη.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Χρησιμοποιείτε πάντα ένα τηλεχειριστήριο για να προσαρμόσετε τη γωνία κίνησης των πτερυγίων και των περσίδων. Αν επιχειρήσετε να μετακινήσετε τα πτερύγια και τις περσίδες απότομα με το χέρι σας ενώ κινούνται, ο μηχανισμός ενδέχεται να σπάσει.
- Χρησιμοποιείτε πάντα ένα τηλεχειριστήριο για να προσαρμόσετε τη γωνία κίνησης των περσίδων. Στο εσωτερικό της εξόδου αέρα περιστρέφεται ένας ανεμιστήρας με ψηλή ταχύτητα.




Λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ / ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

■ Λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

Η ροή του αέρα θα κατευθύνεται προς τα επάνω κατά τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ και προς τα κάτω κατά τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, παρέχοντας μια άνετη ροή αέρα που δεν θα έρχεται σε απευθείας επαφή με τα άτομα.

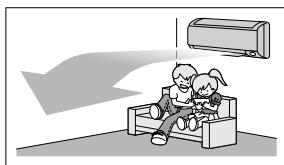

Λειτουργία ΨΥΞΗΣ

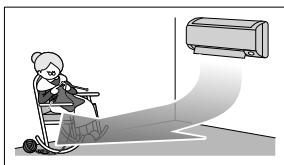

Λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


■ Λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Ο "ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ" είναι ο αισθητήρας υπερύθρων ο οποίος ανιχνεύει την κίνηση ανθρώπων στο χώρο.


Αν δεν υπάρχει κανένα άτομο στο χώρο για πάνω από 20 λεπτά, η λειτουργία μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο ΕΞΥΠΝΟΣ αισθητήρας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με τις ακόλουθες περιπτώσεις.

■ Ένα άτομο ανιχνεύεται στην περιοχή 1.

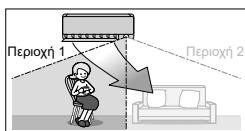


■ Ανιχνεύονται άτομα και στις δύο περιοχές.

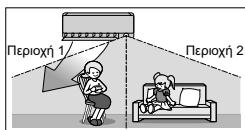


Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ σε συνδυασμό με τη λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ.

■ Ένα άτομο ανιχνεύεται στην περιοχή 2.

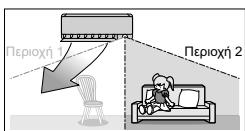

■ Δεν ανιχνεύεται κανένα άτομο σε καμία περιοχή.

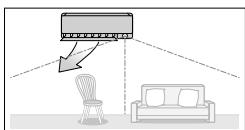

Το κλιματιστικό θα μεταβεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μέτα από 20 λεπτά.
*Η κατεύθυνση του αέρα ενδέχεται να διαφέρει από την απεικονίζουμενη κατεύθυνση ανάλογα με τις ενέργειες και τις κινήσεις των ατόμων στην κάθε περιοχή.

Η λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας

■ Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας

- Αν δεν ανιχνεύεται κανένα άτομο στο χώρο για 20 λεπτά, θα ξεκινήσει η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- Αυτή η λειτουργία αλλάζει τη θερμοκρασία κατά -2°C στη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / $+2^{\circ}\text{C}$ στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ / $+2^{\circ}\text{C}$ στη λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ από την καθορισμένη θερμοκρασία.
- Αν η θερμοκρασία του χώρου υπερβεί τους 30°C , η λειτουργία αλλάζει τη θερμοκρασία κατά $+1^{\circ}\text{C}$ στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ / $+1^{\circ}\text{C}$ στη λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ από την καθορισμένη θερμοκρασία.
- Αυτή η λειτουργία μειώνει ελαφρώς την παροχή αέρα μόνο στη λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.

■ Συνδυασμός των λειτουργιών ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ και ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Το κλιματιστικό μπορεί να λειτουργήσει συνδυάζοντας τις λειτουργίες ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ και ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ.



■ Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

Πιέστε το και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

- Κάθε φορά που πιέζετε το , εμφανίζεται μια διαφορετική επιλογή ρύθμισης στην οθόνη LCD.
- Η λυχνία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ανάβει με πράσινο χρώμα.



Ένδειξη

- Αν επιλέξετε το " " από τα παρακάτω εικονίδια, το κλιματιστικό θα μεταβεί στη λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ σε συνδυασμό με τη λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ.



- Αν τα ππερύγια (οριζόντια ελάσματα) κινούνται, η παραπάνω λειτουργία θα διακόψει την κίνησή τους.
- Η λυχνία θα είναι αναμμένη ενόσω ανιχνεύονται κινήσεις ανθρώπων.

■ Για να ακυρώσετε τη λειτουργία

Πιέστε το και επιλέξτε τη ρύθμιση "ΚΕΝΟ" στην οθόνη LCD.

- Η λυχνία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ θα σβήσει.

Ένδειξη	Λειτουργία	Επεξήγηση
	ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ	Τα ππερύγια θα προσαρμόσουν την κατεύθυνση ροής αέρα προς τα επάνω κατά την ψύξη και προς τα κάτω κατά τη θέρμανση. ▶Σελίδα 15
	ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ	Οι αισθητήρες θα ανιχνεύσουν την κίνηση ατόμων στις περιοχές ανίχνευσης και οι περισσες θα προσαρμόσουν την κατεύθυνση ροής αέρα σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν άτομα. Αν δεν υπάρχει κονένα άτομο στις περιοχές ανίχνευσης, το κλιματιστικό θα μεταβεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. ▶Σελίδα 15
	ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ και ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ	Το κλιματιστικό θα λειτουργεί στη λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ σε συνδυασμό με τη λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ. ▶Σελίδα 15
Κενό	Καμία λειτουργία	-



Λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ/ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

- Η θέση των πτερυγών θα αλλάξει, αποτέλεσμα της ροής του αέρα απευθείας πάνω στα άτομα που υπάρχουν στο χώρο.
- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ λειτουργίας και της λειτουργίας ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ.
Τίθεται σε προτεραιότητα η λειτουργία η οποία αντιστοιχεί στο κουμπί που έχει πατηθεί τελευταίο.
- Η παροχή αέρα θα οριστεί σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ. Αν επιλεγεί η επάνω και κάτω κατεύθυνση ροής αέρα, η λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ θα ακυρωθεί.

■ Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

- Παρακάτω περιγράφεται το εύρος ανίχνευσης.

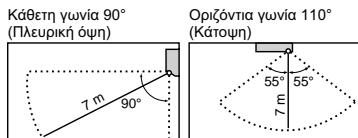

• Ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται στη λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, οι περαίδες θα προσαρμόσουν την κατεύθυνση ροής αέρα, εφόσον υπάρχουν άτομα στις περιοχές ανίχνευσης του ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, έτσι ώστε η αριστερή ή δεξιά κατεύθυνση ροής αέρα να μην κατευθύνεται προς τα άτομα.

Αν δεν ανήκειντον άτομα σύρεται στην περιοχή 1 ούτε στην περιοχή 2 για 20 λεπτά, το κλιματιστικό θα μεταβεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και η καθορισμένη θερμοκρασία θα αλλάξει κατά 2°C.

Το κλιματιστικό ενδέχεται να μεταβεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ακόμα κι αν υπάρχουν άτομα στις περιοχές.

Αυτό ενδέχεται να συμβεί ανάλογα με τα ρούγα που φορούν τα άτομα και αν δεν ανήκεινται κίνηση των απόμονων στις περιοχές.

• Η κατεύθυνση ροής αέρα από τις περαίδες θα στρέφεται προς τα αριστερά από τα άτομα και στις δύο περιοχές 1 και 2 ή αν υπάρχει ένα άτομα ακριβώς μπροστά από τους αισθητήρες, επειδή οι αισθητήρες θα ανιχνεύουν το άτομο και στις δύο πλευρές.

• Λόγω της θέσης του αισθητήρα, τα άτομα ενδέχεται να εκτεθούν στη ροή αέρα της εσωτερικής μονάδας, αν βρίσκονται κοντά στην μπροστινή πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

Αν υπάρχουν άτομα κοντά στην μπροστινή πλευρά της εσωτερικής μονάδας ή και στις δύο περιοχές, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα τις λειτουργίες ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ και ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ. Όταν χρησιμοποιούνται και οι δύο λειτουργίες, το κλιματιστικό δεν θα κατευθύνει τη ροή αέρα προς τα άτομα.

• Ο αισθητήρας ενδέχεται να μην ανιχνεύει άτομα που κινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από 7 m. (Ελέγχεται το εύρος ανίχνευσης.)

• Η ευαίσθηση ανίχνευσης του αισθητήρα αλλάζει ανάλογα με τη θέση της εσωτερικής μονάδας, την ταχύτητα των διερχόμενων, το εύρος της θερμοκρασίας κλπ.

• Ο αισθητήρας ανιχνεύει επίσης κατά λάθος κατοικίδια, το ηλιακό φως, κουρτίνες που θροιζούν και το φως που ανακλάται στους καθρέπτες.

• Η λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ δεν θα ενεργοποιείται κατά τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία.

• Η NYXTEPERIN λειτουργία (Σελίδα 22) δεν θα ενεργοποιείται κατά τη χρήση της λειτουργίας ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ.

■ Σημειώσεις σχετικά με το συνδυασμό της λειτουργίας ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ και της λειτουργίας ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

• Η παροχή αέρα θα οριστεί σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ. Αν επιλεγεί η επάνω και κάτω κατεύθυνση ροής αέρα, η λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ θα ακυρωθεί.

Τίθεται σε προτεραιότητα η λειτουργία η οποία αντιστοιχεί στο κουμπί που έχει πατηθεί τελευταίο.

• Τα πτερύγια προσαρμόζουν την κατεύθυνσης ροής αέρα προς τα επάνω (κατά τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ) και προς τα κάτω (κατά τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ), ενώ παράλληλα οι αισθητήρες της λειτουργίας ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ λειτουργούν για να ανιχνεύουν κίνηση απόμονων. Αν οι αισθητήρες ανιχνεύουν άτομα, οι περαίδες θα κατευθύνουν τη ροή αέρα έτσι ώστε να μην στρέφεται απευθείας πάνω σε αυτά. Αν δεν υπάρχουν άτομα, το κλιματιστικό θα μεταβεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 20 λεπτά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην τοποθετείτε μεγάλα αντικείμενα κοντά στον αισθητήρα.

Επίσης, μην τοποθετείτε θερμάστρες ή υγραντήρες εντός την περιοχής ανίχνευσης του αισθητήρα. Αυτός ο αισθητήρας ενδέχεται να ανιχνεύσει μη επιθυμητά αντικείμενα.

• Μην χτυπάτε ή στρώνετε με δύναμη τον ΕΞΥΠΝΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη και δυσλειτουργία.



ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία



Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία μεγιστοποιεί γρήγορα την απόδοση ψύξης (θέρμανσης) σε οποιαδήποτε λειτουργία. Μπορείτε να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση.

■ Για να ξεκινήσετε τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία

Πιέστε το **κατά τη λειτουργία.**

- Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία θα τερματιστεί σε 20 λεπτά. Κατόπιν, το σύστημα θα λειτουργήσει ξανά με τις προηγούμενες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνταν τριάντα από τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία.
- Εμφανίζεται η ένδειξη "⚡" στην οθόνη LCD.

■ Για να ακυρώσετε τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία

Πιέστε το **ξανά.**

- Η ένδειξη "⚡" θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.

[Παράδειγμα]



■ Κανονική λειτουργία

- Αν θέλετε να επιτύχετε τα αποτελέσματα της ψύξης γρήγορα, ξεκινήστε τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία.



■ ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία

- Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία θα λειτουργήσει για 20 λεπτά.



■ Επιστροφή στην κανονική λειτουργία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Σημειώσεις σχετικά με τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία

- Κατά τη χρήση της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ λειτουργίας, κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.
- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ λειτουργίας και των λειτουργιών ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ή ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.
- Τίθεται σε προτεραιότητα η λειτουργία η οποία αντιστοιχεί στο κουμπί που έχει πατηθεί τελευταίο.
- Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία μπορεί να οριστεί μόνο όταν η μονάδα λειτουργεί. Αν πιέσετε το , οι ρυθμίσεις θα ακυρωθούν και η ένδειξη "⚡" θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.
- Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία δεν θα αυξήσει την απόδοση του κλιματιστικού αν το κλιματιστικό λειτουργεί ήδη στη μέγιστη απόδοσή του.
- **Στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**
Για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης ψύξης (θέρμανσης), η ισχύς της εξωτερικής μονάδας αυξάνεται και η παροχή αέρα ορίζεται στη μέγιστη ρύθμιση. Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ροής αέρα δεν μεταβάλλονται.
- **Στη λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ**
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας μειώνεται κατά 2,5°C και η παροχή αέρα αυξάνεται ελαφρά.
- **Στη λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**
Η παροχή αέρα ορίζεται στη μέγιστη ρύθμιση.
- **Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία**
Για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης ψύξης (θέρμανσης), η ισχύς της εξωτερικής μονάδας αυξάνεται και η παροχή αέρα ορίζεται στη μέγιστη ρύθμιση.



Λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ/ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

■ Λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Η λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ είναι μια λειτουργία η οποία επιτρέπει την αποδοτική λειτουργία περιορίζοντας τη μέγιστη κατανάλωση ενέργειας.

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ενεργοποιηθεί ο διακόπτης όταν η μονάδα λειτουργεί παράλληλα με άλλες συσκευές.

[Παράδειγμα]

Κανονική λειτουργία




- Εάν το κλιματιστικό και άλλες συσκευές που απαιτούν υψηλή κατανάλωση ενέργειας χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, ένας διακόπτης ενδέχεται να ενεργοποιηθεί αν το κλιματιστικό λειτουργεί στη μέγιστη απόδοσή του.

Λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ



- Η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας του κλιματιστικού περιορίζεται κατά τη χρήση της λειτουργίας ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ. Ο διακόπτης θα ενεργοποιηθεί σε σπάνιες περιπτώσεις, ακόμα κι αν το κλιματιστικό και άλλες συσκευές χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

Ένταση ρεύματος λειτουργίας και κατανάλωση ενέργειας

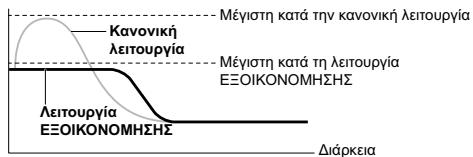

Από την εκκίνηση μέχρι την επίτευξη της καθορισμένης θερμοκρασίας

- Αυτό το διάγραμμα παρέχεται μόνο για σκοπούς απεικόνισης.
Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας και η κατανάλωση ενέργειας του κλιματιστικού στη λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη εξωτερική μονάδα.

■ ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ μειώνει τη στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας αλλάζοντας τη συχνότητα και την ταχύτητα ανεμιστήρα στην εξωτερική μονάδα. Αυτή η λειτουργία είναι βασική κατά τη διάρκεια της νύχτας.

[Παράδειγμα] Χρήση της ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ κατά τη διάρκεια της νύχτας.




- Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας θα είναι χαμηλότερη.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν πρέπει να μειώσετε το θόρυβο, για να μην ενοχλείτε τους γείτονές σας.

■ Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία



Econo/Quiet
Πιέστε το και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

- Κάθε φορά που πιέζετε το στην οθόνη LCD, εμφανίζεται μια διαφορετική επιλογή ρύθμισης στην οθόνη LCD.



■ Για να ακυρώσετε τη λειτουργία

Econo/Quiet
Πιέστε το και επιλέξτε τη ρύθμιση "κενό" στην οθόνη LCD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

- Η λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ μπορεί να οριστεί μόνο όταν η μονάδα λειτουργεί. Αν πιέσετε το στην οθόνη LCD, οι ρυθμίσεις θα ακυρωθούν και η ένδειξη "OFF" θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.
- Η λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ είναι μια λειτουργία η οποία επιτρέπει την αποδοτική λειτουργία περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας της εξωτερικής μονάδας (συχνότητα λειτουργίας).
- Η λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΨΥΞΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ και ΘΕΡΜΑΝΣΗ.
- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ λειτουργίας και της λειτουργίας ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ.
- Τίθεται σε προτεραιότητα η λειτουργία η οποία αντιστοιχεί στο κουμπί που έχει πατηθεί τελευταίο.
- Αν το επιπέδο κατανάλωσης ενέργειας είναι ήδη χαμηλό, η λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ δεν θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας.

■ Σημειώσεις σχετικά με την ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες ΨΥΞΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και ΑΥΤΟΜΑΤΗ. Δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ και ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ.
- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ λειτουργίας και της ΑΘΟΥΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. Τίθεται σε προτεραιότητα η λειτουργία η οποία αντιστοιχεί στο κουμπί που έχει πατηθεί τελευταίο.
- Ακόμα κι αν η λειτουργία διακοπεί με χρήση του τηλεχειριστηρίου ή του διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της εσωτερικής μονάδας κατά τη χρήση της ΑΘΟΥΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, η ένδειξη "ON" θα παραμείνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Η ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ δεν θα μειώσει τη συχνότητα ούτε την ταχύτητα ανεμιστήρα αν έχουν ήδη μειωθεί αρκετά.



Λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FLASH STREAMER



Η απορροφητική ισχύς του φωτοκαταλυτικού φίλτρου καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη και του φίλτρου παροχής αέρα, καθώς και η διαχωριστική ικανότητα της εκκένωσης Streamer εξουδετερώνει την κακοσμία και τους ιούς, καθαρίζοντας τον αέρα του χώρου.

■ Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

Πιέστε το

- Εμφανίζεται η ένδειξη " " στην οθόνη LCD.
- * Ο αέρας στο χώρο καθαρίζεται.

■ Για να διακόψετε τη λειτουργία

Πιέστε το

- Η ένδειξη " " θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.
- * Η λειτουργία σταματάει.

■ Τι είναι η εκκένωση Streamer;

- Παράγει ηλεκτρόνια υψηλής ταχύτητας με υψηλή οξειδωτική ικανότητα μέσα στη μονάδα, για να έξουδετερώσει την κακοσμία και τα επιβλαβή αέρια.
(Είναι ασφαλής, επειδή τα ηλεκτρόνια υψηλής ταχύτητας παράγονται και απομακρύνονται στο εσωτερικό της μονάδας.)
- Η εκκένωση Streamer παράγει έναν ήχο αφρίσματος, αλλά δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FLASH STREAMER

- Η εκκένωση Streamer και το φωτοκαταλυτικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη καθαρίζουν τον αέρα στο χώρο.
- Αν μειωθεί η παροχή αέρα κατά τη λειτουργία, η εκκένωση Streamer μπορεί να σταματήσει προσωρινά, για να αποτραπεί η έκλυση μικρής ποσότητας οσμής όχοντος από την έξοδο αέρα.

OFF
0:00

Λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ



Οι λειτουργίες χρονοδιακόπη είναι χρήσιμες για την αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλιματιστικού τη νύχτα ή το πρωί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ σε συνδυασμό.

■ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Ελέγχετε αν το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά.

Αν δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, ρυθμίστε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα. ►Σελίδα 10

1. Πιέστε το .



- Εμφανίζεται η ένδειξη "0:00" στην οθόνη LCD.
- Η ένδειξη "OFF" αναβοσθήνει.

- Η ένδειξη "⊕" και η ημέρα της εβδομάδας θα εξαφανιστούν από την οθόνη LCD.

2. Πιέστε το μέχρι η ρύθμιση της ώρας να φτάσει στην επιθυμητή.

- Με κάθε πάτημα ενός από τα δύο κουμπιά, η ρύθμιση ώρας αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα κατά 10 λεπτά. Αν πατήσετε παρατεταμένα ένα από τα δύο κουμπιά, η ρύθμιση ώρας αλλάζει γρήγορα.

3. Πιέστε το ξανά.



- Εμφανίζονται οι ενδείξεις "OFF" και η ρύθμιση ώρας στην οθόνη LCD.
- Η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ανάβει με κίτρινο χρώμα. ►Σελίδα 5

■ Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πιέστε το .

Cancel

- Οι ενδείξεις "OFF" και η ρύθμιση ώρας εξαφανίζονται από την οθόνη LCD.
- Εμφανίζονται η ένδειξη "⊕" και η ημέρα της εβδομάδας στην οθόνη LCD.
- Η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ σβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ

- Όταν ρυθμίσετε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΤΗ, η τρέχουσα ώρα δεν θα εμφανίζεται.
- Όταν ρυθμίσετε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, η ρύθμιση ώρας θα διατηρηθεί στη μνήμη. Η μνήμη ακυρώνεται όταν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
- Κατά τη λειτουργία της μονάδας με χρήση του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, η πραγματική διάρκεια λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από το χρόνο που εισήγαγε ο χρήστης. (Περίπου 10 λεπτά το μέγιστο)

■ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ λειτουργία

- Όταν ρυθμίσετε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, το κλιματιστικό προσαρμόζει αυτόματα τη ρύθμιση θερμοκρασίας (αυξάνοντας κατά 0,5°C στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ, μειώνοντας κατά 2,0°C στη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ), για να αποτρέπει η υπερβολική ψύξη (θέρμανση) και να κοιμηθείτε ευχάριστα.

ON
6:00

Λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ



■ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Ελέγχετε αν το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά.
Αν δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, ρυθμίστε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα. ►Σελίδα 10

1. Πιέστε το .



- Εμφανίζεται η ένδειξη "6:00" στην οθόνη LCD.
• Η ένδειξη "ON" αναβοσβήνει.

• Η ένδειξη "Φ" και η ημέρα της εβδομάδας θα εξαφανιστούν από την οθόνη LCD.

2. Πιέστε το μέχρι η ρύθμιση της ώρας να φτάσει στην επιθυμητή.

- Με κάθε πατήμα ενός από τα δύο κουμπιά, η ρύθμιση ώρας αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα κατά 10 λεπτά. Αν πατήσετε παρατεταμένα ένα από τα δύο κουμπιά, η ρύθμιση αλλάζει γρήγορα.

3. Πιέστε το ξανά.

- Εμφανίζονται οι ενδείξεις "ON" και η ρύθμιση ώρας στην οθόνη LCD.
• Η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ανάβει με κίτρινο χρώμα. ►Σελίδα 5



'Ένδειξη'


■ Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πιέστε το .

- Οι ενδείξεις "ON" και η ρύθμιση ώρας εξαφανίζονται από την οθόνη LCD.
• Εμφανίζονται η ένδειξη "Φ" και η ημέρα της εβδομάδας στην οθόνη LCD.
• Η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ σβήνει.

■ Για να συνδυάσετε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και το ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Παρακάτω παρατίθεται μια ενδεικτική ρύθμιση για το συνδυασμό των 2 χρονοδιακοπών.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Στις παρακάτω περιπτώσεις, πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το χρονοδιακόπτη.

- Μετά από το κλείσιμο ενός διακόπτη.
- Μετά από διακοπή ρεύματος.
- Μετά από την αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.



Λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 4 ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη το μέγιστο για κάθε ημέρα της εβδομάδας. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη αν ο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ορίστε ανάλογα με τις συνήθειες της οικογένειάς σας.

■ Ενδεικτική χρήση του ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Παράδειγμα: Ορίζονται οι ίδιες ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, ενώ ορίζονται διαφορετικές ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη για το σαββατοκύριακο.

[Δευτέρα]	Ορίστε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη για τα προγράμματα 1-4. ►Σελίδα 25			
	Πρόγραμμα 1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 	Πρόγραμμα 2 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 	Πρόγραμμα 3 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 	Πρόγραμμα 4 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
[Τρίτη] έως [Παρασκευή]	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αντιγραφής για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την Τρίτη έως την Παρασκευή, καθώς αυτές οι ρυθμίσεις θα είναι ίδιες με τις ρυθμίσεις για τη Δευτέρα. ►Σελίδα 27			
	Πρόγραμμα 1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 	Πρόγραμμα 2 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 	Πρόγραμμα 3 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 	Πρόγραμμα 4 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
[Σάββατο]	Δεν ορίζονται ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη			
[Κυριακή]	Ορίστε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη για τα προγράμματα 1-4. ►Σελίδα 25			
	Πρόγραμμα 1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 	Πρόγραμμα 2 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 	Πρόγραμμα 3 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 	Πρόγραμμα 4 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Στον ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ μπορούν να οριστούν 4 προρυθμίσεις το μέγιστο ανά ημέρα και 28 προρυθμίσεις το μέγιστο ανά εβδομάδα. Η αποτελεσματική χρήση της λειτουργίας αντιγραφής έξασφαλίζει την ευκολία ορισμού των προρυθμίσεων.
- Για παράδειγμα, με τη χρήση των ρυθμίσεων ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ μπορείτε να προγραμματίσετε τη λειτουργία και τις αλλαγές στην καθορισμένη θερμοκρασία. Επίσης, με τη χρήση των ρυθμίσεων ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο το χρόνο απενεργοποίησης για κάθε ημέρα. Με αυτές τις ρυθμίσεις το κλιματιστικό θα απενεργοποιείται αυτόματα, αν ο χρήστης ξεχάσει να το απενεργοποιήσει.



Λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ




■ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Λειτουργία ρύθμισης

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ημέρα και την ώρα της εβδομάδας. Αν όχι, ρυθμίστε την ημέρα και την ώρα της εβδομάδας. ►Σελίδα 10



Ενδείξεις ρύθμισης



1. Πιέστε το .

- Θα εμφανιστούν η ημέρα της εβδομάδας και ο αριθμός της προρύθμισης για την τρέχουσα ημέρα.
- Μπορείτε να ορίσετε 1 έως 4 ρυθμίσεις ανά ημέρα.

2. Πιέστε το για να επιλέξετε την επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας και τον αριθμό προρύθμισης.

- Αν πιέσετε το , θα αλλάξει ο αριθμός προρύθμισης και η ημέρα της εβδομάδας.

3. Πιέστε το .

- Θα οριστούν η ημέρα της εβδομάδας και ο αριθμός προρύθμισης.
- Οι ενδείξεις "ON WEEKLY" και "ON" αναβοσβήνουν.

4. Πιέστε το για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

- Αν πιέσετε το , η ρύθμιση "ON" ή "OFF" αλλάζει με τη σειρά.

Αν πιέσετε το , θα εμφανίζονται εναλλάξ τα ακόλουθα στοιχεία στην οθόνη LCD με τη σειρά.



- Εάν έχετε ορίσει ήδη μια προρύθμιση και επιλέξετε "κενό", θα διαγραφεί η προρύθμιση.
- Μεταβείτε στο βήμα 9 αν έχετε επιλέξει "κενό".
- Για να επιστρέψετε στη ρύθμιση της ημέρας της εβδομάδας και του αριθμού προρύθμισης, πιέστε το .

5. Πιέστε το .

- Θα οριστεί η λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
- Η ένδειξη "ON WEEKLY" και η ώρα θα αναβοσβήνουν.



6. Πιέστε το για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ώρα από 0:00 έως 23:50 με διαστήματα των 10 λεπτών.
- Για να επιστρέψετε στη ρύθμιση της λειτουργίας ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, πιέστε το .
- Μεταβείτε στο βήμα 9 αν θέλετε να ρυθμίσετε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

7. Πιέστε το για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

- Θα οριστεί η ώρα.
- Η ένδειξη "ON WEEKLY" και η θερμοκρασία θα αναβοσβήνουν.

8. Πιέστε το για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 32°C.
Λειτουργία ΨΥΧΗΣ ή ΑΥΤΟΜΑΤΗ: Η μονάδα λειτουργεί στους 18°C, ακόμα κι αν έχει οριστεί στους 17 έως 19°C.
Λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ή ΑΥΤΟΜΑΤΗ: Η μονάδα λειτουργεί στους 30°C, ακόμα κι αν έχει οριστεί στους 31 έως 32°C.
- Για να επιστρέψετε στη ρύθμιση της ώρας, πιέστε το .
- Η ρυθμισμένη θερμοκρασία εφανίζεται μόνο όταν η ρύθμιση της λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη.

9. Πιέστε το για να επιλέξετε τη διαδικασία από το βήμα 4.

- Κατευθύνετε οπωσδήποτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα και ελέγχετε έδαν ακούγεται ένας ήχος λήψης και έδαν αναβοσβήνει η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται για τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και η ώρα ορίζεται κατά τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
- Θα εμφανιστεί η επόμενη οδόντων προρύθμισης.
- Για να προχωρήσετε σε άλλες ρυθμίσεις, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 4.
- Η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ανάβει με κίτρινο χρώμα. ► **Σελίδα 5**



10. Πιέστε το για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

- Εμφανίζεται η ένδειξη "ON WEEKLY" στην οθόνη LCD και ενεργοποιείται η λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.
- Μπορείτε να αντιγράψετε εύκολα μια προρύθμιση που ορίσατε και να χρησιμοποιήσατε τις ίδιες ρυθμίσεις για μια άλλη ημέρα της εβδομάδας. Ανατρέξτε στη λειτουργία αντιγραφής. ► **Σελίδα 27**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

- Μην ξεχάστε να ρυθμίσετε πρώτα το ρολό στο τηλεχειριστήριο. ► **Σελίδα 10**
- Με τον ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ μπορείτε να ορίσετε την μέρα της εβδομάδας, τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, την ώρα και την καθορισμένη θερμοκρασία (μόνο για τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ). Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις για το ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ βασίζονται στις ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν αμέσως πριν από τη λειτουργία.
- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση της λειτουργίας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ και της λειτουργίας ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Η λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ τίθεται σε προτεραιότητα αν οριστεί ενώ το ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ είναι ακόμα ενεργός. Ο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ θα μεταβεί στην κατάσταση αναμονής και η ένδειξη "ON WEEKLY" θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Το κλείσιμο του διακόπτη, η διακοπή ρεύματος και άλλα παρόμοια γεγονότα θα προκαλέσουν τη μη ακριβή λειτουργία του εσωτερικού ρολογιού της εσωτερικής μονάδας. Ρυθμίστε ξανά το ρολό. ► **Σελίδα 10**



Λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ




Λειτουργία αντιγραφής

- Μπορείτε να αντιγράψετε έύκολα μια προρύθμιση που ορίσατε σε μια άλλη ημέρα της εβδομάδας. Θα αντιγραφεί ολόκληρη η προρύθμιση για την επιλεγμένη ημέρα της εβδομάδας.



Ενδείξεις ρύθμισης

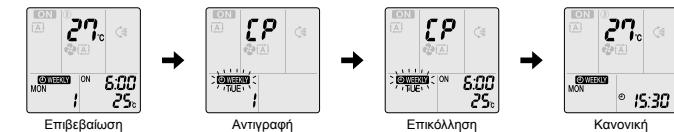

1. Πιέστε το .

2. Πιέστε το για να επιβεβαιώσετε την ημέρα της εβδομάδας που θέλετε να αντιγράψετε.

3. Πιέστε το .

- Θα αντιγραφεί ολόκληρη η προρύθμιση για την επιλεγμένη ημέρα της εβδομάδας.

4. Πιέστε το για να επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας στην οποία θα αντιγραφεί η προρύθμιση.

5. Πιέστε το .

- Κατευθύνετε οπωσδήποτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα και ελέγχετε εάν ακούγεται ένας ήχος λήψης και εάν αναβοσθήνει η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

- Η προρύθμιση θα αντιγραφεί στην επιλεγμένη ημέρα της εβδομάδας. Θα αντιγραφεί ολόκληρη η προρύθμιση για την επιλεγμένη ημέρα της εβδομάδας.

- Για να συνεχίσετε την αντιγραφή των ρυθμίσεων σε άλλες ημέρες της εβδομάδας, επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.

• Η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ανάβει με κίτρινο χρώμα.

6. Πιέστε το για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

- Εμφανίζεται η ένδειξη "Εβδομαδιαίο Χρονοδιάκοπτη" στην οθόνη LCD και ενεργοποιείται η λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Σημείωση σχετικά με τη λειτουργία αντιγραφής

- Κατά τη λειτουργία αντιγραφής αντιγράφεται ολόκληρη η προρύθμιση της ημέρας-πηγής της εβδομάδας.


Εάν αλάξετε μια προρύθμιση για οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας έχχωριστά μετά την αντιγραφή του περιεχόμενου των

εβδομαδιαίων προρυθμίσεων, πιέστε το και αλλάξτε τις ρυθμίσεις ακολουθώντας τα βήματα της λειτουργίας ρύθμισης. ► Σελίδα 25



■ Επιβεβαίωση μιας προρύθμισης

- Μπορείτε να ελέγχετε μια προρύθμιση.

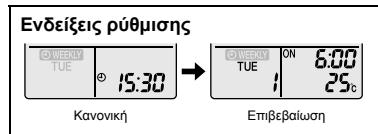

1. Πιέστε το .

- Θα εμφανιστούν η ημέρα της εβδομάδας και ο αριθμός της προρύθμισης για την τρέχουσα ημέρα.

2. Πιέστε το για να επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας και τον αριθμό προρύθμισης που θέλετε να επιβεβαιώσετε.

- Αν πιέσετε το , θα εμφανιστούν οι λεπτομέρειες της προρύθμισης.
- Για να αλλάξετε τις επιβεβαιωμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε τον αριθμό της προρύθμισης και πιέστε το .
Η λειτουργία μεταβαίνει στη λειτουργία ρύθμισης. Μεταβείτε στο βήμα 2 της λειτουργίας ρύθμισης. [►Σελίδα 25](#)

3. Πιέστε το για να εξέλθετε από τη λειτουργία επιβεβαίωσης.

■ Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Πιέστε το ενώ εμφανίζεται η ένδειξη " WEEKLY" στην οθόνη LCD.

- Η ένδειξη " WEEKLY" θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.
- Η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ σβήνει.
- Για να επανεργοποιήσετε τη λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, πιέστε ξανά το .
- Αν μια προρύθμιση που έχει απενεργοποιηθεί με το ενεργοποιηθεί ακόμα μία φορά, θα χρησιμοποιηθεί η τελευταία προρύθμιση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν δεν εμφανίζονται όλες οι προρύθμισεις, απενεργοποιήστε μία φορά τον ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ. Κατόπιν, πιέστε το ξανά για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.

Weekly



Λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ



■ Για να διαγράψετε τις προρυθμίσεις

Μεμονωμένη προρύθμιση

1. Πιέστε το .

- Θα εμφανιστούν η ημέρα της εβδομάδας και ο αριθμός προρύθμισης.

2. Πιέστε το για να επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας και τον αριθμό προρύθμισης που θέλετε να διαγράψετε.

3. Πιέστε το .

- Οι ενδείξεις "ON WEEKLY" και "ON" ή "OFF" αναβοσβήνουν.

4. Πιέστε το και επιλέξτε "κενό".

- Αν πιέσετε το , θα αλλάξει η λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Αν πιέσετε το , θα εμφανίζονται εναλλάξ τα ακόλουθα στοιχεία στην οθόνη LCD με τη σειρά.

- Αν επιλέξετε "κενό", δεν θα οριστεί καμία ρύθμιση στην προρύθμιση.



5. Πιέστε το .

- Η επιλεγμένη προρύθμιση θα διαγραφεί.

6. Πιέστε το .

- Αν εξακολουθούν να υπάρχουν άλλες προρυθμίσεις, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ.

Προρυθμίσεις για κάθε ημέρα της εβδομάδας

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή προρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για κάθε ημέρα της εβδομάδας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την επιβεβαίωση ή τον ορισμό προρυθμίσεων.

1. Πιέστε το για να επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας που θέλετε να διαγράψετε.

2. Πιέστε παρατεταμένα το για 5 δευτερόλεπτα.

- Θα διαγραφεί η προρύθμιση της επιλεγμένης ημέρας της εβδομάδας.

Όλες οι προρυθμίσεις

Πιέστε παρατεταμένα το για 5 δευτερόλεπτα

κατά την εμφάνιση της κανονικής οθόνης.

- Κατευθύνετε οπωσδήποτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα και ελέγχετε εάν ακούνεται ένας ήχος λήψης.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι εφικτή κατά τη ρύθμιση του ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ.
- Θα διαγραφούν όλες οι προρυθμίσεις.


Σημείωση για το σύστημα πολλαπλών μονάδων

Το σύστημα πολλαπλών μονάδων αποτελείται από μία εξωτερική μονάδα που συνδέεται σε πολλές εσωτερικές μονάδες.

■ Επιλογή λειτουργίας

Αν η ρύθμιση χώρου προτεραιότητας είναι διαθέσιμη αλλά ανενεργή ή αν δεν είναι διαθέσιμη.

Αν λειτουργούν περισσότερες από μία εσωτερικές μονάδες, τίθεται σε προτεραιότητα η πρώτη μονάδα που ενεργοποιήθηκε. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε τις μονάδες που ενεργοποιήθηκαν αργότερα στην ίδια λειτουργία με την πρώτη μονάδα. Διαφορετικά, αυτές θα μεταβούν σε κατάσταση αναμονής και η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ θα αναβοσβήνει: αυτό δεν συνιστά δύσλειτουργία.

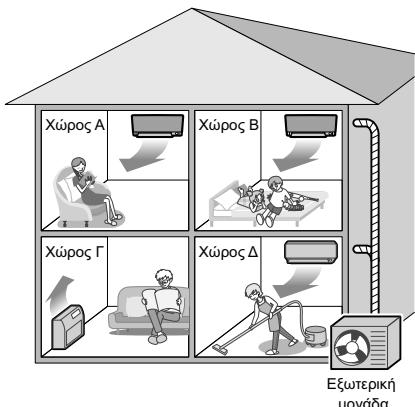

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία για το σύστημα πολλαπλών μονάδων

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ και ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ταυτόχρονα.
- Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία επιλέγει αυτόματα μεταξύ της λειτουργίας ΨΥΞΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου. Επομένως, η ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία είναι διαθέσιμη αν επιλέξετε την ίδια λειτουργία με αυτήν του χώρου στον οποίο ενεργοποιήθηκε η πρώτη μονάδα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

• Κανονικά, τίθεται σε προτεραιότητα η λειτουργία στο χώρο στον οποίο λειτουργεί η πρώτη μονάδα που ενεργοποιήθηκε, αλλά λάβετε υπόψη ότι ισχύουν εξαιρέσεις για τις ακόλουθες περιπτώσεις.

Αν η λειτουργία του χώρου της πρώτης μονάδας έχει οριστεί σε λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ, τότε η μετέπειτα χρήση της λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ σε οποιονδήποτε χώρο θα θέσει σε προτεραιότητα τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Σε αυτήν την περίπτωση, το κλιματιστικό που λειτουργεί στη λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ θα μεταβεί σε αναμονή και η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ θα αναβοσβήνει.

Αν η ρύθμιση χώρου προτεραιότητας είναι ενεργή.

Ανατρέξτε στη ρύθμιση χώρου προτεραιότητας στην επόμενη σελίδα.

■ ΑΘΟΡΥΒΗ NYXTEPINH λειτουργία (Διατίθεται μόνο για τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ)

Για την ΑΘΟΡΥΒΗ NYXTEPINH λειτουργία απαιτείται προγογύμενος προγραμματισμός κατά την εγκατάσταση.

Συμβούλευτείτε το κατάστημα Λαϊκής ή τον αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Η ΑΘΟΡΥΒΗ NYXTEPINH λειτουργία μειώνει το θόρυβο λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας κατά τις νυχτερινές ώρες, προκειμένου να αποτρέπεται η ενδήληση των γειτόνων.

- Η ΑΘΟΡΥΒΗ NYXTEPINH λειτουργία ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία μειωθεί κατά 5°C ή περισσότερο από την υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφεται στη συγκεκριμένη μηρύα. Επομένως, αν η διαφορά θερμοκρασίας είναι μικρότερη από 5°C, αυτή η λειτουργία δεν θα ενεργοποιηθεί.
- Η ΑΘΟΡΥΒΗ NYXTEPINH λειτουργία μειώνει ελαφρά την απόδοση ψύξης της μονάδας.

■ ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ανατρέξτε στην ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ►Σελίδα 9

Αν η ρύθμιση χώρου προτεραιότητας είναι διαθέσιμη αλλά ανενεργή ή αν δεν είναι διαθέσιμη.

Κατά τη χρήση της ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ με σύστημα πολλαπλών μονάδων, ρυθμίστε όλες τις εσωτερικές μονάδες στην ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ χρησιμοποιώντας τα τηλεχειριστήριά τους. Κατά την απενεργοποίηση της ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, απενεργοποιήστε τη λειτουργία σε μία από τις εσωτερικές μονάδες που λειτουργούν χρησιμοποιώντας τα τηλεχειριστήριά τους.

Ωστόσο, η ένδειξη της ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ θα παραμείνει στο τηλεχειριστήριο για τους άλλους χώρους. Συνιστάται να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σε όλους τους χώρους χρησιμοποιώντας τα τηλεχειριστήριά τους.

Αν η ρύθμιση χώρου προτεραιότητας είναι ενεργή.

Ανατρέξτε στη ρύθμιση χώρου προτεραιότητας στην επόμενη σελίδα.

Σημείωση για το σύστημα πολλαπλών μονάδων

■ Εξαναγκασμένη λειτουργία ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η εξαναγκασμένη λειτουργία ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ απαιτεί προηγούμενο προγραμματισμό κατά την εγκατάσταση.

Συμβουλεύετε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για βοήθεια. Η εξαναγκασμένη λειτουργία ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ρυθμίζει αναγκαστικά τη μονάδα είτε στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ είτε στη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ρυθμίσετε όλες τις εσωτερικές μονάδες που έχουν συνδεθεί στο σύστημα πολλαπλών μονάδων στην ίδια λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν έναια δυνατή η ενεργοποίηση της εξαναγκασμένης λειτουργίας ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ταυτόχρονα με τη ρύθμιση χώρου προτεραιότητας.

■ Ρύθμιση χώρου προτεραιότητας

Η ρύθμιση χώρου προτεραιότητας απαιτεί προηγούμενο προγραμματισμό κατά την εγκατάσταση. Συμβουλεύετε τόν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Ο χώρος που ορίζεται ως ο χώρος προτεραιότητας τίθεται σε προτεραιότητα στις ακόλουθες περιπτώσεις.

Προτεραιότητα τρόπου λειτουργίας

- Καθώς τίθεται σε προτεραιότητα η λειτουργία του χώρου προτεραιότητας, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια διαφορετική λειτουργία για τους άλλους χώρους.

[Παράδειγμα]

- Στα παραδείγματα ο χώρος Α είναι ο χώρος προτεραιότητας.

Αν επιλεγεί η λειτουργία ΨΥΞΗΣ στο χώρο Α, ενώ οι μονάδες στους χώρους Β, Γ και Δ λειτουργούν ως εξής:

Λειτουργία στο χώρο Β, Γ και Δ	Κατάσταση του χώρου Β, Γ και Δ, αν η μονάδα στο χώρο Α έχει οριστεί στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ
ΨΥΞΗ ή ΑΦΥΓΡΑΝΗ ή ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	Διατηρείται η τρέχουσα λειτουργία
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	Η μονάδα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Η λειτουργία συνεχίζεται αν η μονάδα του χώρου Α σταματά να λειτουργεί.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ	Αν η μονάδα έχει οριστεί στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ, συνεχίζει να λειτουργεί. Αν η μονάδα έχει οριστεί στη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Η λειτουργία συνεχίζεται αν η μονάδα του χώρου Α σταματά να λειτουργεί.

Προτεραιότητα αν χρησιμοποιείται η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία

[Παράδειγμα]

- Στα παραδείγματα ο χώρος Α είναι ο χώρος προτεραιότητας.

Όλες οι εσωτερικές μονάδες στους χώρους Α, Β, Γ και Δ λειτουργούν. Αν η μονάδα στο χώρο Α μεταβεί στη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία, το σύστημα θα εστιάσει στην απόδοση λειτουργίας στο χώρο Α. Σε αυτήν την περίπτωση, η απόδοση ψύξης (θέρμανσης) των μονάδων στους χώρους Β, Γ και Δ ενδέχεται να μειωθεί ελαφρά.

Προτεραιότητα κατά τη χρήση της ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

[Παράδειγμα]

- Στα παραδείγματα ο χώρος Α είναι ο χώρος προτεραιότητας.

Ρυθμίζοντας απλά τη μονάδα στο χώρο Α στην ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία, το κλιματιστικό ξεκινά να λειτουργεί στην ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε όλες τις εσωτερικές μονάδες που λειτουργούν στην ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία.

Συντήρηση και καθαρισμός

■ Γρήγορη αναφορά

Πώς να ανοίξετε / κλείσετε το μπροστινό πλαίσιο

- Κρατήστε και τα δύο άκρα του μπροστινού πλαισίου και, στη συνέχεια, τραβήξτε το για να το ανοίξετε.
- Πίστε το μπροστινό πλαίσιο και στις δύο πλευρές, για να το κλείσετε.


Καθαρισμός τμημάτων

Μπροστινό πλαίσιο

- Σκουπίστε το με ένα απαλό πανί εμποτισμένο σε νερό.

[Αν έχει συσσωρευτεί βρωμιά]

►Σελίδα 33

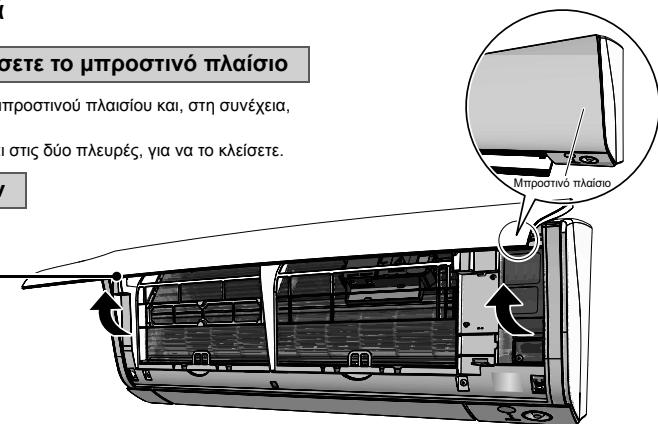


Φίλτρο αέρα

- Σκουπίστε το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα ή πλύντε το.

[Μία φορά κάθε 2 εβδομάδες]

►Σελίδα 24

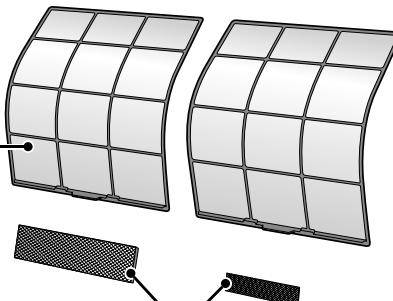

Φωτοκαταλυτικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατήτη

- Σκουπίστε το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα ή αντικαταστήστε το.

[Καθαρισμός]

[Μία φορά κάθε 6 μήνες]

►Σελίδα 35

[Αντικατάσταση]

[Μία φορά κάθε 3 έτη]

►Σελίδα 35

Εσωτερική μονάδα και τηλεχειριστήριο

- Σκουπίστε τα με ένα απαλό πανί.

[Αν έχει συσσωρευτεί βρωμιά]

Σημειώσεις σχετικά με τον καθαρισμό

■ Μην χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα υλικά για τον καθαρισμό.

- Ζεστό νερό σε θερμοκρασία πάνω από 40°C.
- Βενζίνη καθαρισμού, βενζίνη κίνησης, διαλυτικό, άλλα πιπτηκά υγρά.
- Σπιλβωτικό μείγμα.
- Βούρτσες τριψίματος, άλλα τραχιά εργαλεία.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Πριν από τον καθαρισμό, φροντίστε να διακόψετε τη λειτουργία και να κλείσετε το διακόπτη.
- Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής μονάδας. Αν αγγίζετε αυτά τα τμήματα, ενδέχεται να τραυματιστείτε.

Συντήρηση και καθαρισμός

■ Αφαίρεση του μπροστινού πλαισίου

1. Αφαιρέστε το μπροστινό πλαισίο.

- Σύρετε το μπροστινό πλαισίο προς τα αριστερά ή δεξιά και τραβήγτε το προς το μέρος σας. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποσυνδέσετε τον άξονα περιστροφής στη μία πλευρά.
- Αποσυνδέστε τον άξονα του μπροστινού πλαισίου στην άλλη πλευρά με τον ίδιο τρόπο.

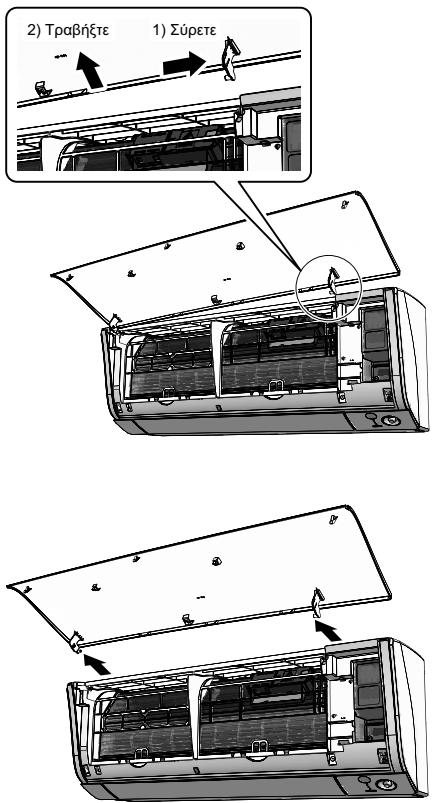


2. Καθαρίστε το μπροστινό πλαισίο.

- Σκουπίστε το με ένα απαλό πανί εμποιημένο σε νερό.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ουδέτερο απορρυπαντικό.
- Αν πλύνετε το πλαίσιο με νερό, σκουπίστε το με ένα στεγνό απαλό πανί και στεγνώστε το σε σκιερό μέρος μετά το πλύσιμο.

3. Τοποθετήστε το μπροστινό πλαισίο.

- Ευθυγραμμίστε τους άξονες του μπροστινού πλαισίου στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του μπροστινού πλαισίου με τις υποδοχές και, στη συνέχεια, πίεστε τους πλήρως προς τα μέσα.

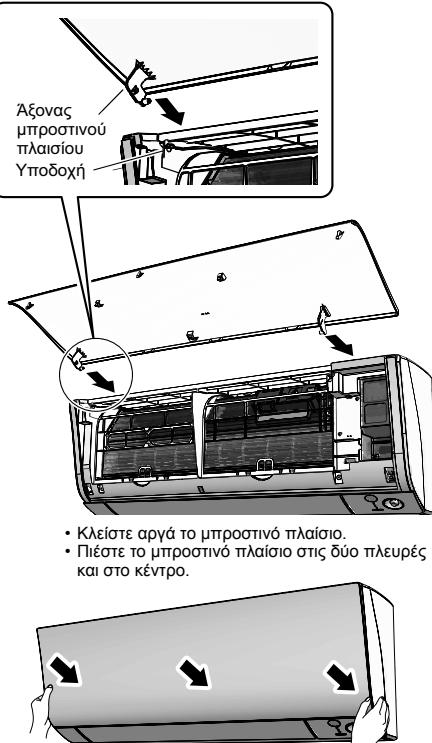


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά την αφαίρεση ή την προσάρτηση του μπροστινού πλαισίου, χρησιμοποιήστε έναν ανθεκτικό και σταθερό πάγκο και προσέξτε να μην γλιστρήσετε.
- Κατά την αφαίρεση ή την προσάρτηση του μπροστινού πλαισίου, κρατήστε σταθερά το πλαίσιο με χέρι σας για να αποτρέψετε τυχόν πτώση του.
- Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σταθερά το μπροστινό πλαισίο.

■ Φίλτρο αέρα


1. Τραβήξτε τα φίλτρα αέρα προς τα έξω.

- Ανοιξτε το μπροστινό πλαίσιο.
- Πιέστε ελαφρά προς τα πάνω τη γλωπιδιά του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα και, στη συνέχεια, τραβήξτε τη προς τα κάτω.

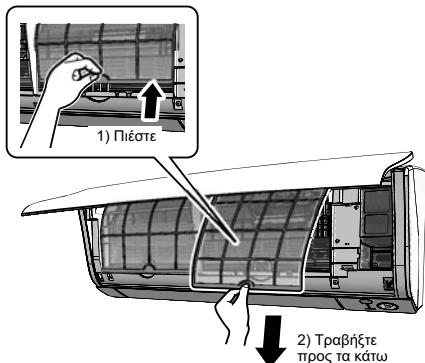

2. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.

- Αφαιρέστε οπωσδήποτε το φωτοκαταλυτικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατήτη. Ανατρέξτε στο φωτοκαταλυτικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατήτη στην επόμενη σελίδα.
- Συνιστάται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

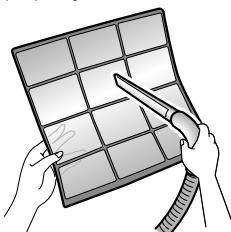


Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα

- Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό αραιωμένο με χλιαρό νερό και, στη συνέχεια, στεγνώστε τα σε σκιερό μέρος.



3. Τοποθετήστε τα φίλτρα στη θέση που βρίσκονταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.

- Πιέστε το μπροστινό πλαίσιο στις δύο πλευρές και στο κέντρο.

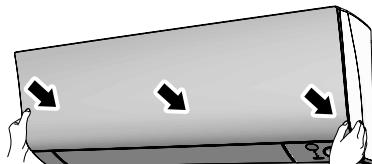

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου με γυμνά χέρια κατά την αφαίρεση και την τοποθέτηση του φίλτρου.


Συντήρηση και καθαρισμός

■ Φωτοκαταλυτικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη

1. Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και βγάλτε έξω τα φίλτρα αέρα. [Σελίδα 32]

[Αντικατάσταση]


Αφαιρέστε το φίλτρο από τις γλωττίδες και προετοιμάστε ένα καινούργιο φίλτρο.



• Απορρίψτε το παλιό φίλτρο ως μη εύφλεκτο απόβλητο.

2. Αφαιρέστε τα φωτοκαταλυτικά φίλτρα καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη.


• Αφαιρέστε τα φίλτρα από τις γλωττίδες.

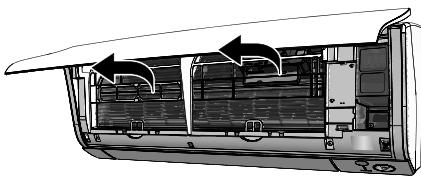

3. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φωτοκαταλυτικά φίλτρα καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη.

[Καθαρισμός]

3-1 Σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα και βυθίστε σε χλιαρό νερό για 10 έως 15 λεπτά περίπου, αν είναι πολύ βρώμικα.

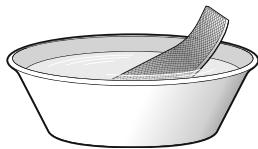

3-2 Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό που απομένει και αφήστε τα να στεγνώσουν σε σκιερό μέρος.

• Μην στίβετε το φίλτρο για να απομακρύνετε το νερό από αυτό.

4. Τοποθετήστε τα φωτοκαταλυτικά φίλτρα καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη στη θέση που βρίσκονταν.

• Κατά την τοποθέτηση των φίλτρων, ελέγχετε αν τα φίλτρα έχουν τοποθετηθεί σωστά στις γλωττίδες.

5. Τοποθετήστε ξανά τα φίλτρα. [Σελίδα 34]

6. Κλείστε αργά το μπροστινό πλαίσιο. [Σελίδα 34]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τη λειτουργία με βρώμικα φίλτρα:
 - δεν είναι δυνατή η εξάλειψη των οσμών του αέρα,
 - δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός του αέρα,
 - προκύπτει χαμηλή απόδοση θέρμανσης ή ψύξης,
 - ενδέχεται να υπάρχουν οσμές.
- Απορρίψτε τα παλιά φίλτρα ως μη εύφλεκτα απόβλητα.
- Για να παραγγείλετε το φωτοκαταλυτικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.

■ Έλεγχος των μονάδων

- Ελέγχτε εάν το βάθρο, η βάση και τα άλλα υποστηρίγματα της εξωτερικής μονάδας έχουν υποστεί φθορές ή διαβρωθεί.
- Ελέγχτε αν υπάρχουν εμπόδια στις εισόδους και τις εξόδους αέρα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.
- Ελέγχτε αν το νερό αποστράγγισης εξέρχεται ομαλά από τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης κατά τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ.
 - Αν δεν βλέπετε καθόλου νερό αποστράγγισης, ενδέχεται να υπάρχει διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη λειτουργία και συμβουλευτείτε το κατάστημα σέρβις.

■ Πριν από ένα μεγάλο διάστημα αδράνειας

- 1. Θέστε το κλιματιστικό στη λειτουργία "Μόνο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ" για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια μιας ημέρας με αίθριο καιρό για να στεγνώσετε το εσωτερικό του.**
 - Πιέστε το  και επιλέξτε τη λειτουργία "▢".
 - Πιέστε το  και ξεκινήστε τη λειτουργία.
- 2. Αφού τερματίσετε τη λειτουργία, κλείστε το διακόπτη του κλιματιστικού του χώρου.**
- 3. Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα και τοποθετήστε τα ξανά.**
- 4. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.**

■ Συνιστάται περιοδική συντήρηση

- Σε συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας, το εσωτερικό του κλιματιστικού ενδέχεται να συσσωρεύει βρωμιά μετά από αρκετές περιόδους χρήσης οδηγώντας σε κακή απόδοση. Εκτός από τον τακτικό καθαρισμό από το χρήστη, συνιστάται η εκτέλεση περιοδικών εργασιών συντήρησης από έναν ειδικό.
- Για εκτέλεση συντήρησης από έναν ειδικό, επικοινωνήστε με το κατάστημα σέρβις από το οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.
- Ο χρήστης πρέπει να επιβαρυνθεί με το κόστος συντήρησης.

■ Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το ψυκτικό που χρησιμοποιείται

- Ενδέχεται να απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι για διαρροές ψυκτικού σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ή την τοπική νομοθεσία. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων


■ Αυτές οι περιπτώσεις δεν αποτελούν προβλήματα.

• Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν αποτελούν προβλήματα του κλιματιστικού, αλλά συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε.

Εσωτερική μονάδα

Τα πτερύγια δεν ξεκινούν να κινούνται αμέσως.

- Το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θέση των πτερυγίων. Τα πτερύγια θα ξεκινήσουν να κινούνται σύντομα.

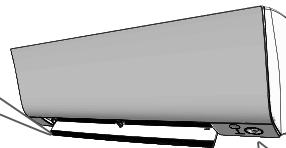

Το κλιματιστικό σταματά να παράγει αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- Αν έχει επιπτεύσει η ρυθμισμένη θερμοκρασία, η παροχή αέρα μειώνεται και η λειτουργία διακόπτεται για να αποφευχθεί η ροή ψυχρού αέρα (κατά τη θέρμανση) ή για να αποφευχθεί η αύξηση της υγρασίας (κατά την ψύξη). Η λειτουργία θα επανέθεται αυτόματα όταν αυξηθεί ή μειωθεί η εσωτερική θερμοκρασία.

Η συσκευή δεν ξεκινά να λειτουργεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

- Το κουμπί "ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ" πατήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από τη διακοπή της λειτουργίας.
- Η λειτουργία έχει επιλεγεί ξανά.
 - Αυτό γίνεται για την προστασία του κλιματιστικού. Θα πρέπει να περιμένετε 3 λεπτά περίπου.

Η λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ διακόπτεται ξαφνικά και ακούγεται ένας ήχος τρεχούμενου νερού.

- Η εσωτερική μονάδα απομακρύνει τον πάγο. Η λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ξεκινά αφού απομακρυνθεί ο πάγος από την εξωτερική μονάδα. Θα πρέπει να περιμένετε 4 έως 12 λεπτά περίπου.

Ακούγεται ένας ήχος.

■ Ακούγεται ένας ήχος σαν τρεχούμενο νερό

- Αυτός ο ήχος παράγεται από τη ροή του ψυκτικού στο κλιματιστικό.
- Πρόκειται για έναν ήχο σαν να αντλείται νερό από το κλιματιστικό και ακούγεται όταν αντλείται το νερό από το κλιματιστικό στη λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης.
- Το ψυκτικό ρέει στο κλιματιστικό, ακόμα κι αν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί, αν οι εσωτερικές μονάδες στους άλλους χώρους λειτουργούν.

■ Ήχος φυσήματος

- Αυτός ο ήχος παράγεται όταν μεταβάλλεται η ροή του ψυκτικού στο κλιματιστικό.

■ Ήχος "τίκ-τακ"

- Αυτός ο ήχος παράγεται όταν το κλιματιστικό διαστέλλεται ή συστέλλεται ελαφρά λόγω της αλλαγής της θερμοκρασίας.

■ Ήχος σφυρίγματος

- Αυτός ο ήχος παράγεται από τη ροή του ψυκτικού κατά τη λειτουργία απόψυξης.

■ Ήχος "κλίκ" κατά τη λειτουργία ή την κατάσταση αδράνειας

- Αυτός ο ήχος παράγεται όταν λειτουργούν οι βάνες ρύθμισης ψυκτικού ή τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

■ Ήχος "κλίπ κλόπ"

- Αυτός ο ήχος ακούγεται από το εσωτερικό του κλιματιστικού, όταν ο ανεμιστήρας έξαγωγής είναι ενεργοποιημένος, ενώ οι πόρτες του χώρου είναι κλειστές. Ανοίγετε το παράθυρο ή απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα έξαγωγής.

Εξωτερική μονάδα


Η εξωτερική μονάδα εξάγει νερό ή αναδίδει ατμούς.

■ Στη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Ο πάγος στην εξωτερική μονάδα λιώνει και παράγεται νερό ή ατμός, όταν το κλιματιστικό βρίσκεται στη λειτουργία απόψυξης.

■ Στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

- Η υγρασία του αέρα συμπικνύνεται σε νερό στην κρύα επιφάνεια των σωλήνων της εξωτερικής μονάδας και στάζει.

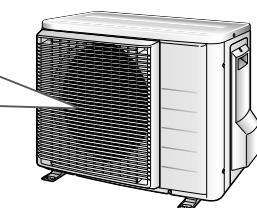

- Τα μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων κατηγοριοποιούνται στους δύο ακόλουθους τύπους σε βάση διορθωτικών ενεργειών.
- Λάβετε ένα κατάλληλο μέτρο ανάλογα με το σύμπτωμα.



Δεν αποτελεί πρόβλημα

- Αυτές οι περιπτώσεις δεν αποτελούν προβλήματα.



Έλεγχος

- Ελέγχετε ξανά τα παρακάτω προτού καλέσετε τεχνικό.

Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί. (Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι σβηστή.)

- Έχει κλείσει κάποιος διακόπτης ή έχει καεί κάποια ασφαλεία;
- Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
- Έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο;
- Είναι σωστή η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη;



Η λειτουργία διακόπτηκε ξαφνικά. (Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αναβοσβήνει.)

- Είναι καθαρά τα φίλτρα αέρα;
Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα.
- Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην είσοδο ή την έξοδο αέρα της εσωτερικής και της ξεωτερικής μονάδας;
- Κλείστε το διακόπτη και απομακρύνετε όλα τα εμπόδια.
Κατόπιν, ανοίξτε τον ξανά και δοκιμάστε να ξεκινήσετε τη λειτουργία του κλιματιστικού με το τηλεχειριστήριο. Αν η λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει, καλέστε το κατάστημα σέρβις από το οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.



Η λειτουργία διακόπτηκε ξαφνικά. (Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι αναμμένη.)

- Για την προστασία του συστήματος, το κλιματιστικό ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί σε περίπτωση ξαφνικής μεγάλης διακύμανσης τάσης. Θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόματα σε 3 λεπτά περίπου.



Η απόδοση της ψύξης (θέρμανσης) είναι χαμηλή.

- Είναι καθαρά τα φίλτρα αέρα;
- Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην είσοδο ή την έξοδο αέρα της εσωτερικής και της ξεωτερικής μονάδας;
- Είναι κατάλληλη η ρύθμιση της θερμοκρασίας;
- Είναι κλειστά τα παράθυρα και οι πόρτες;
- Έχουν ρυθμιστεί σωστά η παροχή αέρα και η κατεύθυνση αέρα;



Εξέρχεται νέφος από την εσωτερική μονάδα.

- Αυτό συμβαίνει όταν ο αέρας στο χώρο κρυώσει και μετατραπεί σε νέφος λόγω της ροής κρύου αέρα κατά τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ.
- Αυτό συμβαίνει επειδή ο αέρας στο χώρο κρυώνει από τον εναλλάκτη θερμότητας και μετατρέπεται σε νέφος κατά τη λειτουργία απόψυξης.



Παρατηρείται αφύσικη συμπεριφορά κατά τη λειτουργία.

- Το κλιματιστικό ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε περίπτωση κεραυνών ή ραδιοκυμάτων. Κλείστε το διακόπτη, ανοίξτε τον ξανά και δοκιμάστε να ξεκινήσετε τη λειτουργία του κλιματιστικού με το τηλεχειριστήριο.



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν εξέρχεται θερμός αέρας αμέσως μετά από την έναρξη της λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

- Το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία προθέρμανσης. Θα πρέπει να περιμένετε 1 έως 4 λεπτά. (Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να ξεκινά την έξοδο αέρα μόνο αφού έχει φτάσει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία.)



Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις.

- Ελέγχετε αν ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ έχουν ρυθμιστεί στην ίδια ώρα. Άλλαξτε ή απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις στον ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ. ►Σελίδα 24



Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.

- Δεν λαμβάνονται σήματα από το τηλεχειριστήριο.
- Η ευασθησία λήψης του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή.
- Η οθόνη έχει χαμηλή αντίθεση ή δεν φωτίζεται.
- Η οθόνη σταματά να λειτουργεί.
 - Οι μπαταρίες εξαντλούνται και το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά. Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με καινούργιες μπαταρίες μεγέθους AAA.LR03 (αλκαλικές). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες" αυτού του εγχειριδίου. ►Σελίδα 9



Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας περιστρέφεται, αν και το κλιματιστικό δεν λειτουργεί.

- **Μετά από τη διακοπή της λειτουργίας**
 - Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας συνεχίζει να περιστρέφεται για ακόμα 60 δευτερόλεπτα για την προστασία του συστήματος.

■ Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί

- Όταν η θερμοκρασία στον εξωτερικό χώρο είναι πολύ υψηλή, ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας ζεκινά να περιστρέφεται για την προστασία του συστήματος.




Η εσωτερική μονάδα αναδίδει μια μυρωδιά.

- Αυτό συμβαίνει όταν οι μυρωδιές του χώρου, των επίπλων ή των τσιγάρων απορροφούνται από τη μονάδα και εξάγονται μαζί με τον εξαγόμενο αέρα. (Αν συμβεί κάπι τέτοιο, συνιστάται να αναθέσετε το πλύσιμο της εσωτερικής μονάδας σε έναν τεχνικό. Συμβουλευτείτε το κατάστημα σέρβις από το οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.)



Δεν είναι δυνατή η επιλογή της λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, παρόλο που η μονάδα είναι μοντέλο αντλίας θερμότητας.

- Βεβαιωθείτε ότι ο βραχιουκλωτήρας (J8) δεν έχει κοπεί. Αν έχει κοπεί, επικοινωνήστε με το κατάστημα σέρβις.



■ Καλέστε αμέσως το κατάστημα σέρβις

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Αν παρουσιαστεί κάτι ασυνήθιστο (όπως μυρωδιά καμένου), διακόψτε τη λειτουργία και κλείστε το διακόπτη.

- Η συνέχιση της λειτουργίας υπό μη κανονικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα, ηλεκτροπλήξια ή πυρκαγιά.
- Συμβουλεύετε το κατάστημα σέρβις από το οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.

■ Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας το κλιματιστικό.

- Η εσφαλμένη εργασία ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπλήξια ή πυρκαγιά.
- Συμβουλεύετε το κατάστημα σέρβις από το οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.

Αν προκύψει ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα, καλέστε αμέσως το κατάστημα σέρβις.

- Το καλώδιο ρεύματος έχει ζεσταθεί υπερβολικά ή έχει καταστραφεί.
- Ακούγεται ένας αφύσικος ήχος κατά τη λειτουργία.
- Ο διακόπτης ασφαλείας, μια ασφάλεια ή ο διακόπτης διαρροής προς τη γη διακόπτει συχνά τη λειτουργία.
- Ένας διακόπτης ή ένα κουμπί συχνά δεν λειτουργεί σωστά.
- Υπάρχει μυρωδιά καμένου.
- Υπάρχει διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα.

Κλείστε το διακόπτη και καλέστε το κατάστημα σέρβις.



■ Μετά από διακοπή ρεύματος

- Το κλιματιστικό θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόματα σε 3 λεπτά περίπου. Πρέπει να περιμένετε για λίγο.

■ Κεραυνοί

- Αν χτυπήσει κεραυνός τη γύρω περιοχή, διακόψτε τη λειτουργία και κλείστε το διακόπτη για την προστασία του συστήματος.



Το προϊόν και οι μπαταρίες που παρέχονται με το χειριστήριο έχουν σημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Για τις μπαταρίες, ένα σύμβολο χημικού στοιχείου μπορεί να υπάρχει κάτω από το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο του χημικού στοιχείου σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από ένα συγκεκριμένο ποσόστο. Τα σύμβολα χημικών στοιχείων που ενδέχεται να εμφανίζονται είναι:

■ Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το προϊόν: Η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός του ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων τημμάτων θα πρέπει να γίνεται από κάποιο εξειδικευμένο εγκαταστάτη, σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.

Οι μονάδες και τα απόβλητα μπαταριών θα πρέπει να υφίστανται ειδική επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίησή τους, την ανακύκλωση και την αποκατάστασή τους.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη, θα συμβάλλετε στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων



■ Διάγνωση βλάβης από το τηλεχειριστήριο

- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να λάβει από την εσωτερική μονάδα τον κωδικό σφάλματος που αντιστοιχεί στη βλάβη.

- 1. Αν πατήσετε παρατεταμένα το για 5 δευτερόλεπτα, αναβοσβήνει η ένδειξη "00" στο τμήμα θερμοκρασίας της οθόνης.**
- 2. Πιέστε το επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε έναν συνεχόμενο ήχο μπιπ.**

- Η ένδειξη του κωδικού αλλάζει με τη σειρά που εμφανίζεται παρακάτω και σας ειδοποιεί με έναν παρατεταμένο ήχο μπιπ.

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΗΜΑΣΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ	00	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	UA	ΒΛΑΒΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	U0	ΕΛΛΕΙΨΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
	U2	ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΣΗΣ Η ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	U4	ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)
	A1	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ PCB ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	A5	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ
	A6	ΒΛΑΒΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
	C4	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
	C9	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	EA	ΣΦΔΑΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	E1	ΒΛΑΒΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
	E5	ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ
	E6	ΒΛΑΒΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
	E7	ΒΛΑΒΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
	F3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
	F6	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ)
	H0	ΒΛΑΒΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
	H6	ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΙΣΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
	H8	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
	H9	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
	J3	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
	J6	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
	L3	ΒΛΑΒΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
	L4	ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΚΤΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ INVERTER
	L5	ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ
	P4	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΚΤΡΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ INVERTER

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ένα σύντομο μπιπ και δύο συνεχόμενα υποδεικνύουν τους κωδικούς που δεν αντιστοιχούν στις βλάβες.
- Για να ακυρώσετε την προβολή του κωδικού, πιέστε παρατεταμένα το για 5 δευτερόλεπτα. Η προβολή του κωδικού ακυρώνεται επίσης, αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 1 λεπτό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

■ ΛΥΧΝΙΕΣ LED ΣΤΗ PCB ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Σειρά 3ΜΧΜ, 4ΜΧΜ, 5ΜΧΜ

ΠΡΑΣΙΝΗ	ΚΟΚΚΙΝΗ					ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟÝΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
LED-A	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	ΔΙΑΓΝΩΣΗ
❖	●	●	●	●	●	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ → ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
❖	❖	●	❖	❖	●	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΠΑΓΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
❖	❖	●	❖	●	●	* ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΡΕΑΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
❖	●	❖	❖	●	●	ΒΛΑΒΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
❖	●	❖	●	❖	●	ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
❖	❖	❖	●	●	●	* ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Ή CT
❖	❖	❖	●	❖	●	ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
❖	●	●	●	❖	●	ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΚΤΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ INVERTER
❖	●	●	●	❖	●	* ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ
❖	●	●	❖	❖	●	* ΕΛΛΕΙΨΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
❖	❖	●	●	❖	●	ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Η ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΑΣΗΣ
❖	❖	●	●	●	●	ΒΛΑΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ
❖	❖	❖	❖	❖	●	ΒΛΑΒΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
❖	-	-	-	-	●	[ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1]
●	-	-	-	-	●	ΒΛΑΒΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η [ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η LED5 είναι διαθέσιμη μόνο στη σειρά 5Μ.

ΠΡΑΣΙΝΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
ΚΟΚΚΙΝΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΒΗΣΤΗ
❖	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
❖	ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
●	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
-	ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ

■ ΛΥΧΝΙΑ LED ΣΤΗΝ PCB ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΕΙΡΑ 2ΜΧΜ


ΠΡΑΣΙΝΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟÝΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ
LED-A	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ → ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ
❖	[ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1]	
●	ΒΛΑΒΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η [ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2]	

ΠΡΑΣΙΝΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
❖	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
❖	ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
●	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Απενεργοποίηστε και κατόπιν ενεργοποίηστε ξανά τη συσκευή. Αν η λυχνία LED επανέλθει, η PCB της εξωτερικής μονάδας είναι ελαττωματική.
- Επισήμανση διάγνωσης
- Δεν ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό συντήρησης.

Γρήγορη αναφορά

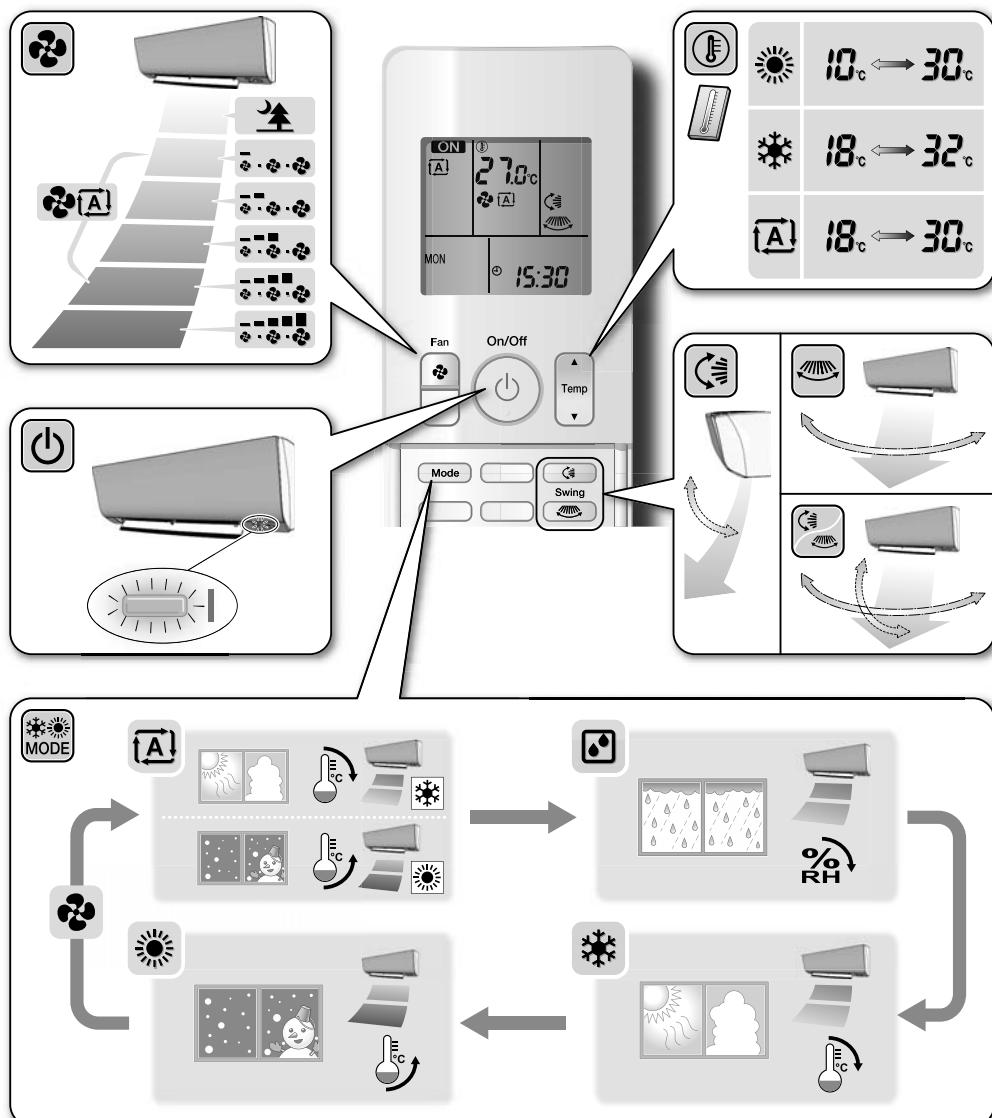

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

